

Használati útmutató



Split Légkondicionáló
C&H Veyron Inverter Series
C&H Veritas NG Inverter Series
C&H Arctic NG Inverter Series
C&H Vital NG Inverter Series



Köszönjük, hogy a mi lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielőtt a berendezést használná, és őrizze meg a jövőbeni felhasználásra.

MODELLEK:

Veyron **CH-S12FTXA (WIFI Ready)**

Veritas **CH-S09FTXQ-NG (WIFI)**
 CH-S12FTXQ-NG (WIFI)
 CH-S18FTXQ-NG (WIFI)
 CH-S24FTXQ-NG (WIFI)

Arctic **CH-S09FTXLA-NG (WIFI)**
 CH-S12FTXLA-NG (WIFI)
 CH-S18FTXLA-NG (WIFI)
 CH-S24FTXLA-NG (WIFI)

Vital **CH-S12FTXF-NG (WIFI)**

Tartalom

Használati utasítások

Figyelmeztetések.....	1.
Alkotóelemek nevei.....	4.
Üzem módok, funkciók.....	5.
Távírányítók.....	7.
Felhasználói segédlet.....	14.
Távírányító elemcsere.....	14.
Tisztítás, karbantartás.....	15.
Hiba azonosítás.....	18.
Hibakódok.....	19.
Jegyzetek.....	20.

Ezen eszköz használata nem javasolt csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek, gyermekek, vagy tapasztalatlan felhasználók számára megfelelő felügyelet vagy oktatás nélkül. A gyermekek folyamatos felügyelete javasolt, hogy ne játsszanak a készülékkel.



Ez az ikon azt jelzi, hogy a termék az Európai Unión belül nem dobható ki egyéb háztartási hulladék módjára, különleges hulladéknak minősül. A környezet és az egészség megóvása érdekében gondoskodjon a megfelelő speciális hulladéklerakóba történő eljutattásról. Kérjük érdeklődjön az eladónál a megfelelő újrahasznosítás érdekében.

R410A(R32/125: 50/50): 2087.5

Jelmagyarázat

DANGER

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

WARNING

Veszélyes helyzetet jelez, ami halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

CAUTION

Veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

NOTICE

Fontos, de egészségre nem vagy csak kevésbé veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi kárral járhat.



A **WARNING** és a **CAUTION** figyelmeztetések valamelyikének felel meg.

A hűtőközeg

Az R32-es hűtőközeg egy speciálisan tisztított fluorid. Környezetbarát gáz, az ózonlebontó képessége nulla, a GWP értéke is sokkal alacsonyabb, mint a jelenleg is használt "R410A", és a régebbi, már betiltott hűtőközegeké. Az R32-es szagtalan és enyhén gyúlékony gáz. Gyúlékonysága nagyon alacsony, csak közvetlen tűz esetén gyullad meg.

Figyelmeztetések

Használat és karbantartás



WARNING

Ezen eszközt gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel rendelkező személyek valamint tapasztalatlan felhasználók csak felügyelet vagy megfelelő oktatás esetén használhatják.

Gyermekek ne játsszanak a készülékkel!

A tisztítást és a karbantartást gyermek nem végezheti.

Ne csatlakoztassa a légkondicionálót multi-socket csatlakozóhoz, ez tűzveszélyes.

Tisztítás, karbantartás valamint bármilyen szerelést igénylő művelet elvégzése előtt húzza ki a készüléket, különben elektronikus sérülést okozhat!

Amennyiben a készülék vezetékai sérültek, csak a gyártó vagy annak szakképzett, szerelője cserélheti ki. A vezetékek cseréje veszélyes.

Ne tisztítsa a készüléket vízzel, vagy más vezető anyaggal! Áramütést okozhat.

Ne fröcsköljön vizet a beltéri egységre. Áramütést vagy meghibásodást okozhat.

A szűrő eltávolítása esetén ne nyúljon a légterelőkhöz. Balesetveszélyes.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszáritót a készülék szárításához! Tűzveszélyes és a készülék meghibásodásához vezethet.

Figyelmeztetések



A karbantartást csak szakképzett szerelő végezheti. A képzetlen karbantartás vagy szerelés sérüléshez és kárhoz vezethet.

Ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket! Áramütéshez vagy megrongálódáshoz vezethet. Ne nyúljon bele és ne helyezzen tárgyat a készülék beszívó nyílásába! Sérüléshez vagy megrongálódáshoz vezethet.

Ne akadályozza a levegőmozgás útját. Sérüléshez vagy meghibásodáshoz vezethet.

Ne öntsön vizet a távirányítóra! Ez a távirányító meghibásodásához vezethet.

Amennyiben az alábbi esetek bármelyike megtörténne, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett klímaszerelőjét:

- Az elektromos vezeték sérült, vagy túlmelegszik
- A készülék szokatlan hangokat ad ki működés közben
- A biztosíték gyakran lekapcsol
- A légkondicionáló égett szagot áraszt
- A beltéri egység ereszt vagy csöpög

Amennyiben a készülék rendellenesen működik, áramütést, tűzveszélyt vagy meghibásodást okozhat.

Amennyiben vészhelyzet esetén a vész-kikapcsolót használja, a gombot nem vezető eszközzel nyomja meg! (Semmiképpen ne használjon fémtárgyat a gomb megnyomásához)

Ne lépjen rá és ne helyezzen súlyos tárgyakat a készülékre. Sérülést vagy megrongálódást okozhat.

Szerelés

A készülék felszerelését csak képesített szerelő végezheti. A szakképzetlen szerelés sérülést és megrongálódást okozhat. A készülék szerelése közben a biztonsági előírások betartása kötelező! A szereléshez a helyi szabályozásoknak megfelelő áramkör és biztosíték szükséges. Gondoskodjon róla, hogy a biztosíték telepítve legyen. Ennek hiánya működési hibát eredményezhet. Gondoskodjon megfelelő kapacitású biztosíték meglétéről. Ügyeljen rá, hogy a készülék megfelelő közegben, megfelelő hőmérsékleten működjön.

A készüléket megfelelően le kell földelni. Ennek hiánya áramütést okozhat.

Kizárólag minősített elektromos vezetéket használjon.

Győződjön meg róla, hogy az energiaellátás megfelel a készülék követelményeinek. Az instabil energiaellátás vagy a rossz vezetékek meghibásodást okozhatnak. Kérjük telepítsen megfelelő elektromos vezetékeket a készülék beszerelése előtt.

Megelőzően kösse be a fázist, a nulla vezetéket és a földelési vezetékeket. Szerelés vagy karbantartás előtt a tápegységet ki kell kapcsolni.

Figyelmeztetések



WARNING

A felszerelés befejezése előtt ne kapcsolja fel az áramkört!

A vezetékeket sérülésük esetén szakképzett szerelő cserélheti ki. A szakképzetlen kicserélés sérüléshez vezethet.

A hűtőkör elemeinek hőmérséklete nagyon magas lehet. Kérjük győződjön meg róla, hogy nem érintkezik se más vezeték, se egyéb tárgy a rézcsővel. A készüléket a nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell beszerelni. A légkondicionáló első osztályú elektromos készülék. Földelését csak szakképzett szerelő végezheti. A készülék sárga-zöld vezetéke a földelési vezeték. Egyéb célokra nem alkalmazható. A földelési ellenállásnak meg kell felelnie a nemzetközi szabványoknak. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a dugalj elérhető maradjon. Ha nincs dugalj, akkor kismegszakító telepítése szükséges. A kapcsolóval rendelkező készülékek esetén gondoskodjon róla, hogy a kapcsoló elérhető közelségben van. A kapcsolóval nem rendelkező készülékek esetén gondoskodjon biztosítékról és az áramkör megszakításának lehetőségéről.

A készülék szállítását csak szakképzett személyzet végezheti. A szállítás sérülésveszélyes és kárt okozhat. Olyan helyet válasszon a készüléknek, ami gyermekek vagy háziállatok számára nem elérhető. Amennyiben ez nem lehetséges, gondoskodjon róla, hogy ne nyúljanak hozzá.


MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET: (egyes készülékek esetén)

	Beltéri oldal DB/WB(°C)	Kültéri oldal DB/WB(°C)
Maximális hűtés	32/23	43/26
Maximális fűtés	27/-	24/18

Figyelmeztetés:


A működési hőmérséklet (külső hőmérséklet) hűtésben -15 és 43 °C között van. Az elektromos fűtőszál nélküli készülékek működési hőmérséklete fűtésben -15 és 24°C között van. Az elektromos fűtőszálas készülékek esetén a fűtési hőmérséklet -20 és 24 között van.

2. Alkotóelemek

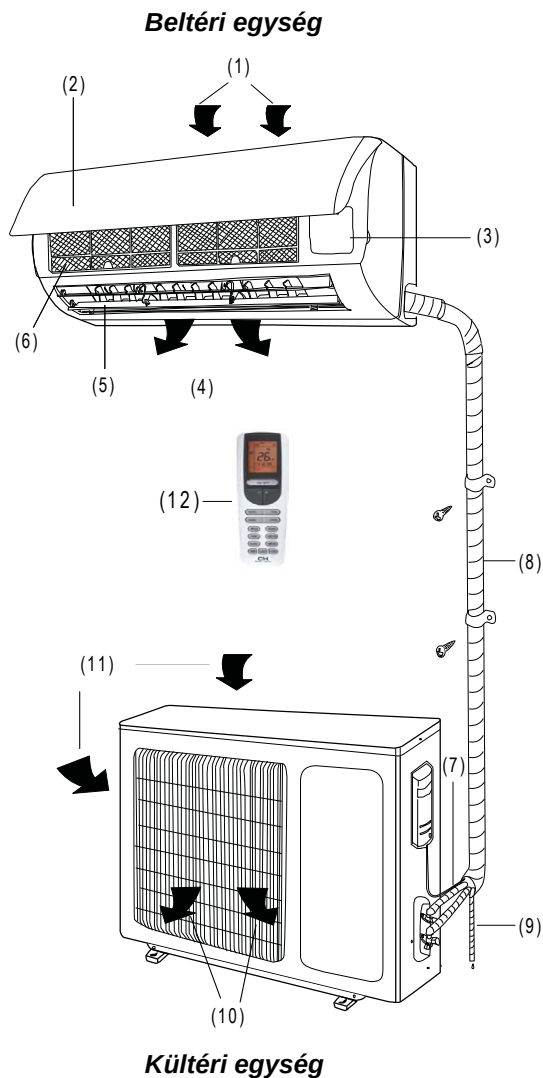

- (1) Levegő bemenet
- (2) Előlap
- (3) Control pa
- (4) Levegő kimenet
- (5) Légtelítő
- (6) Légszűrő
- (7) Csatlakozó kábel
- (8) Szigetelés
- (9) Cseppvíz cső
- (10) Levegő kimenet
- (11) Levegő bemenet
- (12) Távszabályzó

3. Kijelző

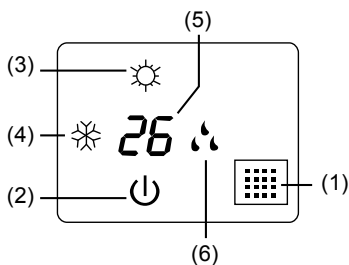

- (1) LED jelző
- (2) Működés visszajelző
- (3) Fűtés üzemmód visszajelző
- (4) Hűtés üzemmód visszajelző
- (5) Beállított szobahőmérséklet
- (6) Párátlanítás üzemmód

A képek illusztrációk!

Üzemmodok

Üzemmodok, funkciók (modellenként változó!)

A leírás általános multifunkcionális távirányítóra vonatkozik. Amennyiben a távirányítón olyan gombot nyom meg, amely funkcióval a készülék nem rendelkezik, a készülék nem fog reagálni, és az addigi üzemmódban fog tovább működni. Ha az áramellátás be van kapcsolva egy hangot fog kiadni. A működési-kijelző piros fénnel világít, és ON (bekapcsolva) állapotot jelez. Ezek után tudja távirányítóval működtetni a berendezést.

HŰTÉS ÜZEMMÓD ❄

A helységben lévő hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbség szerint a berendezés vezérli, hogy hűtsön vagy sem. Ha a helységben lévő hőmérséklet magasabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha alacsonyabb, a kompresszor nem működik, a beltéri egység ventilátor motorja üzemel csak. A beállítható hőmérséklet tartomány: 16-30 °C

FŰTÉS ÜZEMMÓD ☀

A helységben lévő hőmérséklet és a beállított hőmérséklet különbség szerint a berendezés vezérli, hogy fűtsön vagy sem. Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor üzemel. Ha magasabb, a kompresszor nem működik, a beltéri egység ventilátor motorja üzemel csak. A beállítható hőmérséklet tartomány: 16-30 °C Fűtés módban a beltéri ventilátor addig nem indul el, amíg a befűjt levegő hőmérséklete kellemesen meleg nem lesz.

PÁRÁTLANÍTÁS ÜZEMMÓD 💧

A berendezés hűtés üzemmódban indul el.

Ha a helységben lévő hőmérséklet alacsonyabb mint a beállított hőmérséklet, akkor a kompresszor, a kültéri és a beltéri egység ventilátor motorja leáll. Ha a helységben lévő hőmérséklet +/- 2 Celsius fokkal a beállított hőmérséklet körül van, a légkondicionáló párátlanítja a levegőt. Ha a helység hőmérséklete magasabb mint a beállított akkor a légkondicionáló hűtés üzemmódba kapcsol. A beállított hőmérséklet 16 és 30 Celsius fok között lehet.

AUTOMATA ÜZEMMÓD ⚙

Automata üzemmódban a berendezés a helység hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba. Automata üzemmódban a kért hőmérséklet nem állítható, a ventilátor fokozat viszont állítható a „FAN” gombbal.

8°C-OS FŰTÉS ÜZEMMÓD ⌘

A funkcióval a 8°C-os hőtartást lehet elérni, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható. A ventilátor sebessége automata üzemmódban van és nem állítható. a hőmérséklet szintén nem állítható. A TURBO mód nem működik. A 8°C-os és az éjszakai üzemmód egyszerre nem működik.

I-FEEL FUNKCIÓ 🌡

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a távirányítóban lévő hőmérő méri a hőmérsékletet, és aszerint működik a berendezés. A távirányító 10 percenként küldi a mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. Fontos, hogy úgy helyezze el a távirányítót, hogy „rálásson” a beltéri egységre.

SLEEP (Éjszakai) üzemmód

Ha az éjszakai üzemmód be van kapcsolva és a berendezés hűtés vagy szárítás üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 °C-val növekszik, 2 órán belül pedig 2 °C-val. Ha a berendezés fűtés üzemmódban van, a beállított hőmérséklet automatikusan 1 órán belül 1 °C-val, 2 órán belül pedig 2 °C-val csökken.

Energiatakarékos üzemmód

Ebben az üzemmódban a beállított hőmérséklet gyári állásba kerül, annak érdekében, hogy a legjobb hatékonyságot érje el a berendezés. A ventilátor sebesség és a hőmérséklet nem állítható. A TURBO üzemmód nem működik.

Az éjszakai és az energiatakarékos üzemmód nem használható egyszerre.

X-FAN funkció

Ezzel a funkcióval a beltéri egységről le lehet szárítani a nedvességet, ezáltal elkerülhető a penészesedés. A funkció a FAN gombbal állítható be. Alaphelyzetben a funkció kikapcsolt állapotban van. Nem állítható be AUTO, FAN és HEAT üzemmódban.

funkció

Ez a "healthy" funkció () a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az "air" funkció () oldalfali modelleknél nem elérhető.

Ha nincs Health gomb a távirányítón a berendezés bekapcsolás után mindig működteti a plasmát, automatikusan indul a Health funkció.

11-13. ON / T-OFF gomb

A T-ON gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a T-OFF gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

12. CLOCK (Óra) gomb

Az idő beállítására szolgál. A  ikon villogni fog. Nyomja meg 5 másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. A gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt elérte. Miután beállította az időt, nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a villogást.

14. TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyors hűtésre vagy fűtésre állítani. Amikor a TURBO be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a ikon.

15. LIGHT (Világítás) gomb

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A  ikon megjelenik a távirányítón.

16. WIFI gomb

A WIFI gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava:12345678. Az Android és iOS rendszerre letölthető „Gree+” alkalmazással vezérelhető a berendezés.

Billentyű kombinációk

Gyermekzár funkció

A +/- gombok egyszerre történő megnyomásával lezárható a billentyűzet. A  ikon jelenik meg. Ekkor, bármilyen gomb megnyomása esetén a ikon villog.

Hőmérséklet kijelzés változtatása

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a MODE és – gombokat, a Celsius vagy Fahrenheit (°C vagy °F) kijelzése között.


Energiatakarékos üzemmód

Hűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és CLOCK gombokat az energiatkarékos üzemmód aktiválásához / kikapcsolásához. Amikor az energiatkarékos üzemmód be van kapcsolva az SE felirat megjelenik a kijelzőn, és a készülék automatikusan energiatkarékos módba kerül. Úgy, hogy a beállított hőmérsékletet olyan gyári állásba teszi, amely mellett a legjobb hatékonyságot éri el a berendezés. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat egyszerre, hogy kikapcsolja az energiatkarékos üzemmódot.

8°C-os fűtés üzemmód (temperálás)

Fűtés üzemmódban nyomja meg egyszerre a TEMP és a CLOCK gombokat, hogy be- vagy kikapcsolja a 8 fokos fűtés funkciót. A  és 8°C ikonok meg fognak jelenni a kijelzőn, és a készülék 8 fokon fogja tartani a fűtést. Nyomja meg ismét a TEMP és CLOCK gombokat a 8 °C fűtés funkció kikapcsolásához.

Távírányító II.

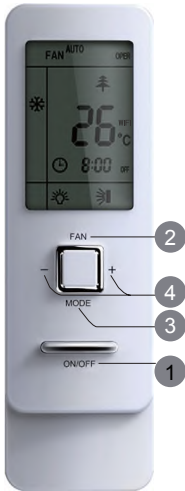


(before opening cover)



(after opening cover)

- 1 ON/OFF gomb
- 2 FAN gomb
- 3 MODE gomb
- 4 +/- gomb

- 1 ON/OFF gomb
- 2 FAN gomb
- 3 MODE gomb
- 4 +/- gomb
- 5 TURBO gomb
- 6  gomb
- 7  gomb
- 8 CLOCK gomb
- 9 TIMER ON/ TIMER OFF gomb
- 10 TEMP gomb
- 11  /  gomb
- 12 I FEEL gomb
- 13 LIGHT gomb
- 14 WiFi gomb
- 15 QUIET gomb
- 16 SLEEP gomb

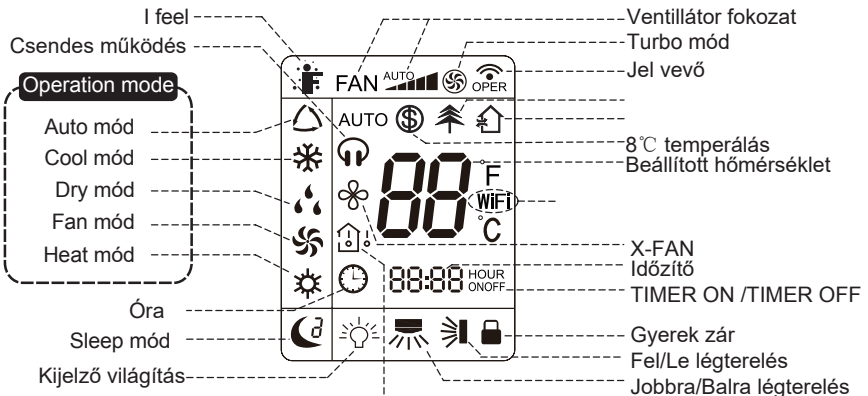

This is a general remote controller. Some models have this function while some do not. Please refer to the actual models.


1 ON/OFF gomb

A gomb megnyomásával a légkondicionál bekapcsol. Újbóli megnyomásával pedig kikapcsol.

2 FAN gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával léptethet a ventilátor sebességei között ebben a sorrendben:

Automata; alacsony; közepes; magas.



X Fan funkció: Hűtés vagy páráatlanítás üzemmódban tartsa a Fan gombot nyomva 2 másodpercig, a  ikon megjelenik, és a beltéri ventilátor még néhány percig működik, majd kikapcsol.

3 MODE gomb



Az AUTO-automata üzemmód kiválasztásával a készülék a gyári beállítások szerint fog működni. A hőmérsékletet nem lehet kézzel beállítani és nem is kerül kijelzésre. A COOL-hűtés üzemmód választásával a készülék hűtés üzemmódban kezd működni. A kijelzőn megjelenik a hűtés ikon. A DRY-páráatlanítás gomb megnyomásával a készülék páráatlanítás módban fog működni. A kijelzőn a páráatlanítás ikon jelenik meg. A ventilátor sebessége ilyenkor nem állítható. A FAN-ventilátor üzemmód választásával a készülék ventilátor üzemmódba áll. Ilyenkor nincs hűtés és fűtés, a készülék csak a levegőt fogja áramoltatja. A HEAT-fűtés üzemmód választásával a készülék fűteni kezd. A kijelzőn megjelenik a fűtés ikon. (A hideg levegő fújásának elkerülése érdekében HEAT- fűtés üzemmódban a készülék 1-5 percet várakozni fog, mielőtt a légkeverést megkezdene.)

4 +/- gomb


A „-” és „+” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti és növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

5 TURBO gomb

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyors hűtésre vagy fűtésre állítani. Amikor a TURBO be van kapcsolva, a kijelzőn megjelenik a  ikon.

6 gomb

A  gomb megnyomásával állítható az oldalirányú légterelés az alábbi ábra szerint:



7 gomb

Ezzel a gombbal a terelő lapát állásait, illetve legyezését tudja állítani az alábbi ciklus szerint:



8 CLOCK button


Az idő beállítására szolgál. A  ikon villogni fog. Nyomja meg 5 másodpercen belül a fel/le gombokat az idő beállításához. A gomb minden egyes megnyomásával 1 perccel növelheti vagy csökkentheti az időt. Tartsa nyomva a fel/le gombokat az idő gyors állításához. Engedje el a gombot amikor az időt elérte. Miután beállította az időt, nyomja meg ismételten a  gombot az óra beállításának befejezéséhez. Az ikon abbahagyja a villogást.

9 TIMER ON/TIMER OFF gomb

Időzítő bekapcsolás beállítása: Az "ON" ikon fog villogni a kijelzőn, az  ikon eltűnik a képernyőről és a numerikus kijelzés fog megjelenni, az időzítő bekapcsol. 5 másodperces időtartam alatt a "+" vagy "-" gomb megnyomásával állítható az időzítés. Minden gombnyomás 1 perces növekedést vagy csökkenést jelent. a gomb 2 mp-en keresztül való nyomva tartásával gyorsabban állítható az idő. Az időzítő beállítása a Timer ON gomb újbóli megnyomásával rögzíthető. Majd az ismételt megnyomásakor kikapcsolható. Az időzítő használata előtt állítsa be az órát. A Timer OFF gombbal állítható a kikapcsolás időzítés. Az eljárás ugyan az mint a bekapcsolás időzítésnél.

10 TEMP gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával láthatóvá válik a beállított hőmérséklet, a belső hőmérséklet, külső hőmérséklet a beltéri egység kijelzőjén. A távirányítón a no display beállítások az alábbiak szerint léptethetők:

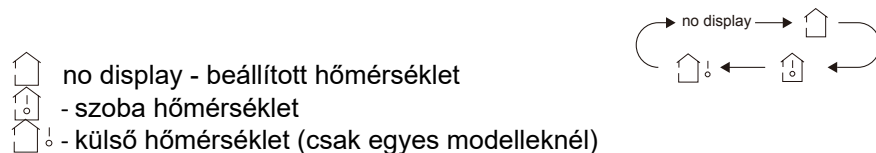

11 / gomb

Megnyomásával aktiválódik a "healthy" funkció () , a készülék cold plasma generátora bekapcsol. Az "air" funkció () oldalfali modelleknél nem elérhető.

12 I FEEL gomb

A gomb megnyomásával elindul az I FEEL funkció. Ismételt megnyomásával kilép a funkcióból.

13 LIGHT gomb

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri egység kijelző világításának be- és kikapcsolásához. A  ikon megjelenik a távirányítón.

14 WiFi gomb

A WIFI gomb megnyomásával kivagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava:12345678. Az Android és iOS rendszere letölthető „EWPE Smart” alkalmazással vezérelhető a berendezés.

15 QUIET gomb

CSendes üzemmód gomb 

16 SLEEP gomb

Az Éjszakai mód gombbal választhatja ki a Sleep 1 () , Sleep 2 () , Sleep 3 () és törölheti ezt a funkciót. alap helyzetben ki van kapcsolva. Sleep 1: Hűtés és páratlanítás módban: 1 óra működés után a beállított hőmérséklet 1 °C-kal emelkedik, 2 óra után 2°C-kal és ezeken az értékeken működik a berendezés. Fűtés módban: 1 óra után a beállított hőmérséklet 1°C-kal csökken majd 2 óra után 2°C-kal. Sleep 2: A berendezés egy előre beállított hőmérséklet görbe alapján működik.

- (1) Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 16-23°C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1°C-kal emeli óránként. 3°C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1°C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
- (2) Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 24°C-27°C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1°C-kal emeli óránként. 2°C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1°C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
- (3) Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 28°C-29°C, között van, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1°C-kal emeli óránként. 1°C vagy 7 óra után a hőmérséklet 1°C-kal csökken. A berendezés ezzel a beállítással működik.
- (4) Ha az eredetileg beállított hőmérséklet 30°C, a "Sleep" funkció beállítása után a hőmérsékletet 1°C-kal emeli óránként.

Sleep 3 - a berendezést egy felhasználó által megszerzett hőmérsékleti görbe mentén lehet működtetni.

- (1) Sleep 3 módban nyomja hosszú ideig a "Turbo" gombot, a távirányító belép az egyedi felhasználói éjszakai mód beállításba. Ekkor a távirányító kijelzője "1hour"-t mutat, a beállítási hőmérséklet "88" jelenik meg mely az utolsó alvásgörbe hőmérsékletét mutatja és villog. (Első belépéskor ez a gyári beállítás);
- (2) A "+" és "-" gombokkal tudja állítani a hőmérsékletet és a "Turbo" gomb megnyomásával menti el;
- (3) Ekkor a távirányítón a "Timer" helyen automatikusan fog növekedni 1 órával az érték (azután 2 vagy 3 vagy 8 órával) a "88"-as hőmérséklet beállítás kijelzés a görbe utolsó beállítását mutatja és villog;
- (4) Ismétlje a 2. és 3. pontokat addig amíg a 8 órát beállítja, ekkor van kész az alvás görbe, a távirányító az eredeti "Timer" mód kijelzésbe áll vissza, a hőmérséklet kijelző rész is az eredeti beállított hőmérsékletet fogja mutatni.

Az egyedi alvási görbe használatához lépjen be a felhasználó egyedi alvási görbe beállítás állásba, de ne változtasson a hőmérsékleten, a "Turbo" gomb megnyomásával tudja elmenteni a beállítást.

Megjegyzés:

A fenti beállítási eljárás alatt amennyiben 10mp-nél tovább nem nyom meg gombot úgy a beállításból kilép.


Távirányító III.

1.ON/OFF gomb

A készülék be- és kikapcsolása.

2.FAN gomb

Megnyomásával a ventilátor sebességét állíthatja a következők szerint:




(Párátlanítás üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható.)

3.MODE gomb

Megnyomásával a különböző üzemmódok közül választhat:

- automata
- hűtés
- párátlanítás
- ventilátor
- fűtés



Note: Only for models with heating function.
(AUTO üzemmódban a hőmérséklet nincs ki-jelezve.)


4. HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ gomb

A ▼ gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

A ▲ gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 másodpercig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

5. SWING - Függőleges lamella-mozgatás

Megnyomásával a terelőlapát állását, illetve legyezését tudja váltani a következő ciklus szerint:



gatás

Nyomja meg ezt a gombot, hogy kiválassza az oldal irányú lamellamozgatás szögét, amely kör alakban az alábbi ábra szerint be van jelölve.



Gombnyomásonként válthatunk a fenti állások között. Tartsa hosszan nyomva, és a terelőlapát az elengedés pillanatában lévő pozícióban fog megállni.

(Vízszintes légtérelés csak bizonyos modelleknél érhető el.)

7. TURBO gomb


Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

8.LIGHT gomb

A beltéri egység kijelzővilágítás be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotát ikon jelzi.

9. T-ON / T-OFF gomb

A T-ON gombbal tudja időzíteni a bekapcsolást, a T-OFF gombbal a kikapcsolást. Nyomja meg ezt a gombot egyszer, és megjelenik az időzítő. Ekkor a „+” és a „-” gomb segítségével tudja beállítani a kívánt időt. (Ha folyamatosan nyomja, az idő gyorsabban változik.) Ezután nyomja meg még egyszer a gombot és azzal elmenti a beállítást. A távirányító azonnal küldi a jelet az berendezésnek és a villogás megszűnik. Ha ki szeretné kapcsolni a funkciót, nyomja meg még egyszer a korábbi gombot.

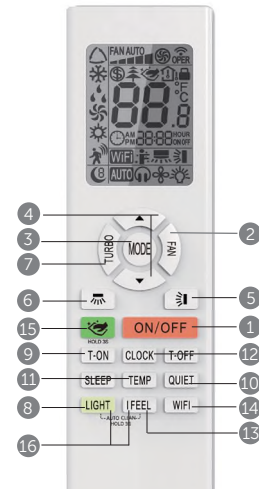

10. QUIET gomb

beltéri egység csendes üzemmódba kapcsol. (Legalacsonyabb ventilátor fokozat)

(AUTO QUIET módban csak akkor vált a berendezés csendes üzembe, ha a beállított hőmérsékletet megközelíti.)

11. TEMP gomb

A beállított hőmérséklet a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet kijelzése a beltéri egység kijelzőjén. A kültéri hőmérséklet nem minden modellen jeleníthető meg.

12. CLOCK gomb

Megnyomásával az órát állíthatja be. A jelzés villogni fog. 5 másodpercen belül állítsa be a „+” vagy „-” gombokkal az időt, majd a CLOCK gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá

13. I FEEL gomb

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

14. WIFI gomb

Tartsa 3 mp-ig lenyomva a berendezésben lévő WIFI egység ki- vagy bekapcsolásához.

Kikapcsolt állapotban a MODE és WIFI gomb együttes megnyomásával a WIFI funkció alaphelyzetbe áll vissza. Alaphelyzetben a hálózat neve: egy 8 jegyű szám és betű kombináció; jelszava: 12345678.

Az Android és iOS rendszerre letölthető „GREE+” alkalmazással vezérelhető a berendezés. További információért kérjük keresse fel a www.gree-magyarorszag.hu weboldalt.

15. gomb (Szakember általi!)

A berendezés kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot a lamella lenyitására. Amíg teljesen lenyílik a kijelzőn a ikon jelenik meg, a folyamat végén pedig eltűnik. Ekkor áramtalanítsa a készüléket, ezután elkezdheti a beltéri egység megtisztítását. Miután újra áram alá helyezi a készüléket, a kijelző visszazszámol 99-től, közben a ventilátor segítségével leszárítja magáról a nedvességet, ezt várja meg. A funkció törléséhez tartsa nyomva 3 mp-ig a gombot.

16. Auto CLEAN (Öntisztítás)

A berendezés kikapcsolt állapotban tartsa nyomva 3 mp-ig a „LIGHT” és „IFEEL” gombokat. A kijelzőn és a távirányítón megjelenik a „CL” felirat. A folyamat kb. 20 percet vesz igénybe, a beltéri egység hőcserélője lejelegesedik, eközben kevés hideg levegő áramlik át rajta. A funkció törléséhez nyomja meg egyszerre a két gombot vagy nyomja meg az ON/OFF gombot, és várja meg amíg a „CL” felirat eltűnik.

X-FAN funkció:

Hűtés vagy párátlanítás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”. A beltéri egység lemezkeiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.

X-FAN bekapcsolva: Ha a berendezést kikapcsoljuk hűtés vagy párátlanító üzemben a gép még kb. 2 percig kis fordulaton működött a ventilátort, majd kikapcsol.


Felhasználói segédlet

1. Miután a készülék áramellátása biztosítva van, nyomja meg az ON/OFF (be/ki) gombot a légkondicionáló bekapcsolásához.
2. Nyomja meg a MODE üzemmód gombot, hogy léptesen a kívánt üzemmódok között (Automata, Hűtés, Szárítás, Ventilátor, Fűtés)
3. Használja a fel/le gombokat a kívánt hőmérséklet beállításához. (A hőmérséklet nem állítható automata üzemmódban)
4. Használja a FAN (ventilátor) gombot a ventilátor sebességének beállításához. (automata, alacsony, közepes, magas)
5. Használja a SWING (légterelő) gombot a kívánt dőlésszög beállításához.

A távirányító elemeinek cseréje

Csúsztassa el a távirányító hátoldalát az elemek cseréjéhez az alábbi ábra szerint!

2 db AAA 1,5 V-os elemet használjon.

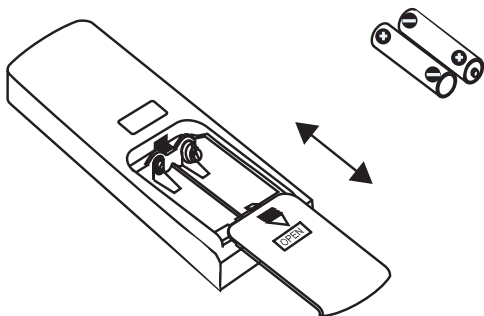

FIGYELEM:

Működtetéshez irányítsa a távirányítót a beltéri egységre, és úgy használja a gombokat.

A távirányító és a készülék között a megfelelő működéshez maximum 8 méteres távolság lehet. Ügyeljen rá, hogy a távirányító és a készülék között akadálymentes legyen a tér.

A távirányító jeleit könnyen zavarhatják a foszforeszkáló lámpák, vezeték-nélküli telefonok. A távirányító és a készülék legyenek egymáshoz közel amikor használja őket.


Amikor szükséges, cserélje ki a távirányító elemeit!

Ha hosszú időn át nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket.

Ha a távirányító kijelzője nem tisztán kivehető, vagy egyáltalán nem látszik, cserélje ki az elemeket!

Távírányító elvesztése

Ha a távirányító elveszett vagy megsérült, használja a kiegészítő gombot a légkondicionáló készüléken, hogy be és kikapcsolhassa azt. Részletes működés: Ahogy az ábrán látható, nyissa fel a panelt, és használja az aux. (kiegészítő) gombot a készülék be illetve kikapcsolásához. Ha a készülék a kiegészítő gombbal van bekapcsolva, automatikus üzemmódban fog működni.

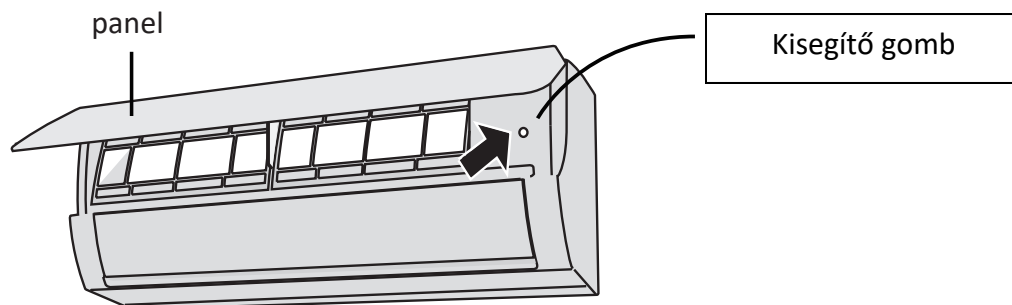

WARNING:

Figyelem! Használjon nem-vezető tárgyat a gomb megnyomásához! Soha ne használjon fém tárgyat a megnyomáshoz.

Tisztítás és karbantartás

WARNING:

Figyelem! Tisztítás vagy karbantartás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket! Az áram alatt lévő készülék áramütést okozhat!

Ne tisztítsa vízzel a készüléket az áramütés elkerülése érdekében!

Ne használjon erős vegyszereket a tisztítás során!

A készülék felszínének tisztítása

Ha a készülék felszíne tisztításra szorul, használjon száraz vagy enyhén nedves puha rongyot a tisztításhoz!

FIGYELEM!

Ne vegye le a panelt ha a készüléket tisztítja!


Tisztítás és karbantartás

A szűrő tisztítása:

1

Panel kinyitása:


Húzza ki a panelt a képen látható szögig, hogy levehesse azt.

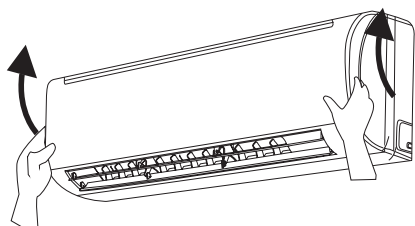

2

Szűrő eltávolítása:

A képen látható módon szedje ki a készülékből a szűrőt!

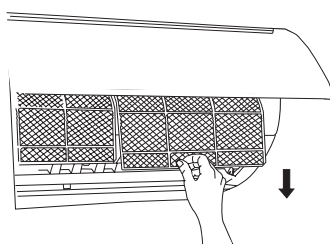


3

Szűrő tisztítása:

Használjon portörölőt vagy vizet, hogy megtisztítsa a szűrőt!


Ha a szűrő nagyon koszos, tisztítsa meg vízzel, majd száraz hűvös helyen szárítsa meg a szűrőt!

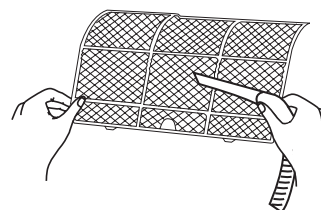

4

Szűrő visszahelyezése:

Helyezze vissza a szűrőt, majd zárja be szorosan a panelt!

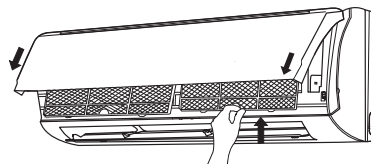

WARNING:

Figyelem!

A szűrőt legalább három havonta tisztítsa meg! Ha a környezet a szokásosnál porosabb, tisztítsa gyakrabban a szűrőt!

A szűrő eltávolítása esetén ne érjen a lamellákhoz, mert könnyen megsérülnek.

Ne használjon nyílt lángot vagy hajszárítót a készülék szárításához! Tűzveszélyes.

Tisztítás és karbantartás

Figyelem! Használat előtt ellenőrizze:

1. Ellenőrizze, hogy a levegő áramlása akadálymentes legyen!
2. Ellenőrizze, hogy a vezetékek, légterelő és a konnektor megfelelő állapotban legyenek!
3. Ellenőrizze, hogy a szűrő tiszta legyen!
4. Ellenőrizze, hogy a kültéri konzol nem sérült, vagy korrodált!
5. Ellenőrizze, hogy a cseppvízcső nem sérült-e!

Figyelem! Használat után, szezonon kívül ellenőrizze:

1. Húzza ki az elektromos vezetéket!
2. Tisztítsa meg a szűrőt és a belső panelt!

WARNING

Rendellenes működés esetén forduljon szakszervizhez. Bármilyen javítás, amelyet nem szakképzett személy végez veszélyes lehet.

A készüléket csak olyan helységben használja, ahol nincs nyílt láng forrás (például kandalló, működő gázberendezés, vagy működő elektromos fűtőberendezés).

A berendezést egy „X” m²-nél nagyobb (ld. 1. sz. táblázat) helyiségben javasoljuk telepíteni, működtetni és tárolni. A készülék R32 hűtőközeggel van töltve.

Javításkor szigorúan követni kell a gyártó utasításait.

Felhívjuk a figyelmet, hogy nincs szaga.

1.sz. táblázat minimális szobaméret (m²)

Minimális szoba méret(m ²)	Töltet mennyiség (kg)	≤1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
	Padlón elhelyezett	/	14.5	16.8	19.3	22	24.8	27.8	31	34.3	37.8	41.5	45.4	49.4	53.6
	Ablak	/	5.2	6.1	7	7.9	8.9	10	11.2	12.4	13.6	15	16.3	17.8	19.3
	Falon elhelyezett	/	1.6	1.9	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5	5.5	6
	Mennyezeti elhelyezés	/	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.4	3.7	4

Problémák és megoldások

Azonnal kapcsolja ki a légkondicionálót az alábbi esetekben. Áramtalanítsa és hívjon szakszervízt.	
Probléma	OPERATION (működésjelző) led vagy bármilyen egyéb led gyorsan villog (másodpercenként 5x) és ez nem szűnik meg, a berendezés áramtalanítása, majd újbóli áram alá helyezése esetén sem
	Biztosító rendszeresen kimegy, kismegszakító rendszeresen leold
	Víz vagy egyéb anyag áramlik ki a berendezésből
	A távirányító nem működik vagy rendellenesen működik
	Egyéb rendellenes helyzet esetén

Hiba	Hiba ok	Teendők
A berendezés nem indul	Áramszünet	Várja meg míg visszajön az áram
	Esetleg áramtalanították a berendezést	Ellenőrizze, csatlakoztatva van-e a berendezés
	Biztosító kimegy	Cserélje ki a biztosítékot
	A távirányító elem lemerült	Cserélje ki az elemet
	Az időzítőn beállított idő nem megfelelő	Várjon egy kicsit vagy törölje az időzítést
A berendezés nem hűt vagy nem fűt megfelelően	Nem megfelelő hőmérséklet beállítás	Állítsa be megfelelően a hőmérsékletet
	Légszűrő eltömődött	Tisztítsa ki a szűrőt
	Ajtó vagy ablak van nyitva	Zárja be az ablakot, ajtót
	A levegő beszívás vagy kifújás korlátozva van	Távolítsa el az akadályt, majd indítsa újra a berendezést
	A kompresszor 3 perces védelem aktiválódott	<i>Várjon</i>
Ha a probléma nem oldódik meg hívja a telepítő vagy a szervíz céget. Minél pontosabban tájékoztassa a céget a felmerült problémáról.		

Figyelmeztetés: Soha ne próbálja önállóan megjavítani a berendezést. Hivatalos szervíz cég segítségét kérje!

Hibás működés elemzése

Hibakód

Ha a készülék állapota nem megfelelő, a belső egység kijelzőjén villogni fog a megfelelő hibakód. Kérjük használja az alábbi táblázatot a hiba azonosításához.

Hibakód	Teendők
E5	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
U8	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
H6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E6	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
C5	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F0	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F1	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
F2	Kérjük keressen fel szakképzett szerelőt!
H3	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt
E1	A készülék újraindításával megszűnik. Ha mégsem, keresse fel az eladót vagy szerelőt

Figyelem!

Bármilyen más hibakód megjelenése esetén keresse fel az eladót vagy a szakképzett szerelőt!

WARNING:

Figyelem! Amennyiben az alábbi esetek közül bármelyik megtörténik, azonnal kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket, majd keresse fel az eladót vagy szakképzett szerelőt!

Az elektromos vezeték sérült vagy túlmelegszik Szokatlan hangokat ad ki a készülék működés közben A biztosíték gyakran lekapcsol
A légkondicionáló égett szagot áraszt
A belső egység csöpög, ereszt

Ne próbálja meg maga megjavítani vagy újra telepíteni a készüléket. A készülék nem megfelelő állapotban történő használat esetén működési hibát, tűzveszélyt vagy áramütést okozhat!

A távirányító kezelése




A távirányító használatához irányítsa az infra jeladót a beltéri egységre ügyelve arra, hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy.

- A legnagyobb hatótávolság körülbelül 8 m.
- Ne ejtse le a távirányítót. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsugárzásnak.
- A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Törölje le a port.
- A kommunikációt megzavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval működő neonlámpa (pl. egy energiatakarékos izzó) van a szobában.
- Ha a távirányító jelei véletlenül egy másik készüléket hoznak működésbe, helyezze át a másik készüléket.

Elemcsere

(Elem típusa: 2 db AAA R03/LR03 !)

1. Húzza le az elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki az elemeket! (ügyeljen a helyes polaritásra)
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.

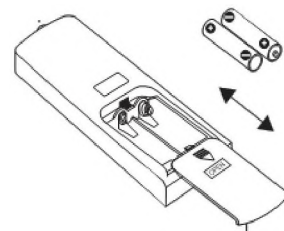

Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!


Távvezérlő gombok és funkcióik

1. ON/OFF gomb

Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához. A gomb megnyomásával törlődnek a TIMER ill. SLEEP funkciók. Bekapcsolt állapotban a távirányítón az „OPER” felirat jelenik meg


2. MODE gomb

Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:

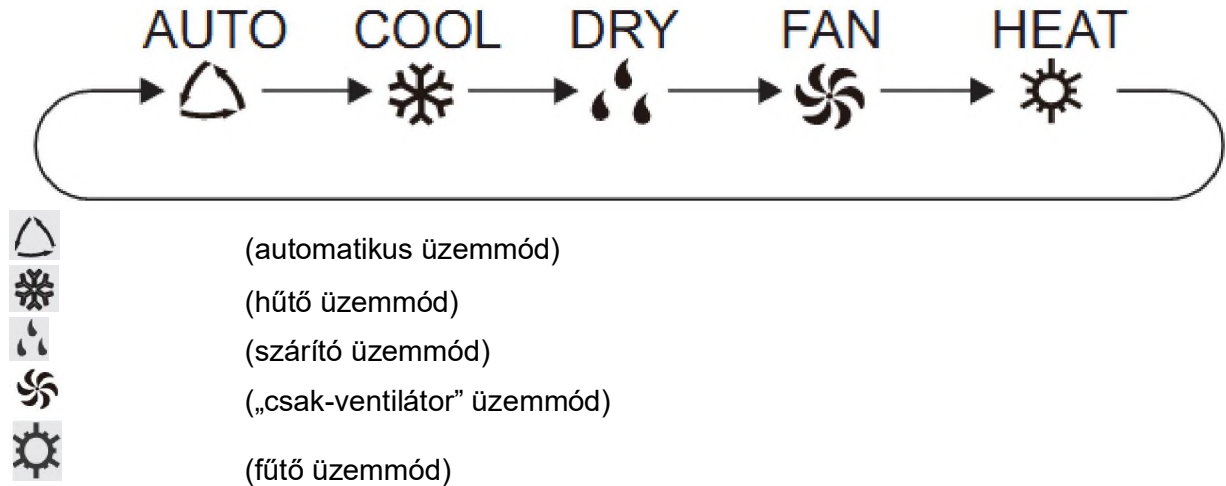

3. FAN gomb

Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventilátor működését a következő sorrendben:

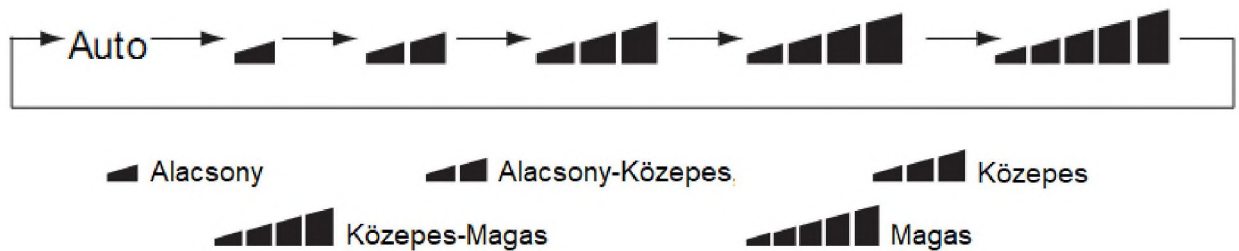

Szárító üzemmódban a ventilátor állítása nem lehetséges, automatikusan alacsony sebességre kapcsol.

Hőcserélő kiszáritó funkció

A hűtő és párátlanító üzemmód közben a FAN gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával aktiválhatja a hőcserélő kiszáritó-öntisztító funkciót. Az öntisztító funkció aktív állapota esetén a berendezés kikapcsolása után a beltéri ventilátor még ~2 percig keringteti a levegőt kiszáritva ezzel a beltéri egység hőcserélőjét, majd a berendezés automatikusan kikapcsol.

(A 2 perc ventilátor üzem alatt a beltéri egységen a  ikon 10 másodpercenként felvillan a  ikon pirosan világít.)

A funkció bekapcsolt aktív állapotát a  ikon jelzi a távirányítón.

A funkció mindaddig aktív állapotban marad amíg újból meg nem nyomja és tartja 2 másodpercig lenyomva a FAN gombot.

A hőcserélő kiszáritásával csökkenthető a belső felület gombásodása és a baktériumok megtelepedése ill. a kellemetlen szagok kialakulása.

4. TURBO gomb

Ennek a gombnak a lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a TURBO üzemmódot hűtési ill. fűtési üzemmódban. Ebben az üzemmódban a készülék „szuper magas” ventilátorfokozatra kapcsolva a lehető legrövidebb idő alatt hűti le ill. fűti fel a helyiséget. Az üzemmód bekapcsolt állapotát a távirányítón megjelenő  ikon jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a funkció ikapcsolható.

5. gomb

Ezen gombok megnyomásával csökkenthető ill növelhető a beállított hőmérsékletérték. A gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával a hőmérsékletérték gyorsabban változtatható.


A lehetséges beállítás: 16-30°C

A ▲/ ▼ gombok egyben az idő beállítására is szolgálnak.

6. gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás vízszintes irányát (jobbra-balra)

A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

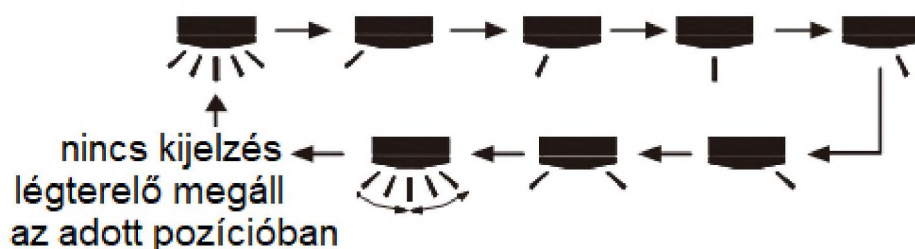


Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légterelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.


7. gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás függőleges irányát (le-fel)

A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

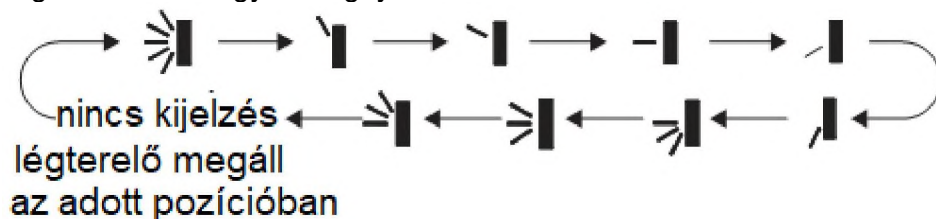


A  kijelzés a folyamatosan változó légterelést jelenti.

A  kijelzések esetén is folyamatos légterelés történik az adott tartományban (csak egyes berendezések esetén érhető el).

A  esetén a légterelő áll és az adott irányba tereli a levegőt. Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légterelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.

9. SLEEP gomb

Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni ill választani a háromféle éjszakai üzemmód közül.



Sleep 1:

A hőmérséklet egy óra múlva 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben.

Két óra múlva újabb 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben, majd ezen a hőmérsékleten marad.

Sleep 2:

A hőmérséklet egy előre beállított hőmérsékletgörbe szerint alakul.

Sleep 3:

A hőmérsékletgörbe egyéni igény szerint állítható be.

1. A sleep3 kiválasztása után tartsa hosszan lenyomva a TURBO gombot, ezzel belép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módba. Az óra kijelzőn megjelenik az „1 hour”, a hőmérséklet-kijelzőn „88” pedig villog az előző hőmérsékletgörbe beállítása.

2. A  /  gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet értéket, majd nyomja meg a TURBO gombot a beállítás rögzítéséhez

3. Ekkor az óra kijelző 1 órával tovább lép és ismét villog a hőmérséklet kijelzőn a korábban beállított érték.

4. Ismételje meg a (2)-(3) pontok beállításait, amíg el nem éri a 8 órát.
(2hours,3hours.....8hours)

Ekkor befejeződik a beállítási folyamat és a berendezés visszatér a normál módba

Amennyiben 10 másodpercig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor az éjszakai hőmérséklet-beállítási mód megszakad, a berendezés visszatér a normál kijelzéshez. A beállítási folyamat közben a Mode gomb, Timer gomb, Sleep gomb ill. az ON/OFF gomb megnyomásával a berendezés kilép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módból.

A Sleep 3 hőmérsékletgörbe beállításai lekérdezhetőek utólag is, a beállítási folyamattal azonos módon, de az értékek megváltoztatása nélkül lépjen tovább a TURBO gombbal.

Az éjszakai üzemmód automata ill. ventilátor üzemmódban nem kapcsolható.

9. „I FEEL” gomb („FOLLOW ME” funkció)

A gomb megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirányító fogja végezni. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek.

A távirányítón a  kijelzés jelenik meg.

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót.

10, TIMER ON/ TIMER OFF gombok

TIMER ON

Ezzel a gombbal állítható be az időzített bekapcsolás. A gomb megnyomásakor eltűnik a  jel, villogni kezd az „ON” kijelzés és a pontos idő kijelzése helyén megjelenik az előző időzítési beállítás. A villogás időtartama alatt a ▲/ ▼ gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható. A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a TIMER ON gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító ismét a pontos időt jelzi ki és mellette az ON feliratot.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik TIMER ON vagy ▲/ ▼ gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér a pontos idő kijelzéshez, de az időzítési beállítás nem történik meg.)

Ha az időzítést beállította és rögzítette, akkor később a TIMER ON gomb újbóli megnyomásával az időzítés törlődik.

TIMER OFF

Ezzel a gombbal állítható be az időzített kikapcsolás.

Az időzített kikapcsolás beállítása hasonló az időzített bekapcsolásnál leírtakhoz.

Beállíthat egyszerre időzített kikapcsolást és bekapcsolást is, melyet a berendezés minden nap újra és újra végrehajt.

Az időzítés az ON/OFF gomb használata nem törli.

Ha már nincs szüksége az időzítésre, akkor a TIMEN ON ill. TIMER OFF gombok újbóli megnyomásával törölheti.

11, CLOCK gomb

Ezzel a gombbal állítható be az aktuális pontos idő.

A gomb megnyomásakor villog az  jel. A villogás időtartama alatt a ▲/ ▼ gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható.

A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a CLOCK gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító kijelzi a pontos időt.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik ▲/ ▼ gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér az előző időbeállításához.)

12, QUIET gomb

A gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki az alacsony zajszintű üzemmódokat:

„Auto Quiet” mód (kijelzése  és AUTO),

„Quiet” mód (kijelzése )

Az alacsony zajszintű üzemmód minden működési módban bekapcsolható.

A ventilátor fokozata ekkor nem állítható.

Auto Quiet mód:

Hűtési üzemmódban a ventilátor 4-es fokozatban működik maximum 10 percig vagy addíg amíg a hőmérséklet 28°C felett van. Ezután 2-es fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Fűtési üzemmódban a ventilátor 3-as fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Szárító és „Csak ventilátor” üzemmódban a ventilátor quiet módban működik.
Automata üzemmódban a ventilátor az aktuálisan választott üzemmódnak megfelelően működik.

13, WiFi gomb

Ezzel a gombbal kapcsolható be vagy ki a WiFi funkció.
A bekapcsolt WIFI funkciót a távirányítón megjelenő WiFi icon jelzi.
(A távirányító kikapcsolt állapotában lenyomva 1 másodpercig egyszerre a MODE és a WiFi gombot a WiFi modul visszaállítható a gyári alap beállításokra.

14, LIGHT gomb

Ennek a gombnak a lenyomásával kikapcsolhatjuk ill. bekapcsolhatjuk a beltéri egység kijelzőjét. A kijelző bekapcsolt állapotában a távirányítón a  jel látható.

15, / gomb

Ezzel a gombbal kapcsolható ki/be a „COLD PLASMA” ionizátor.
A készülék indításakor ez a funkció automatikusan bekapcsolt állapotba kerül.
Az ionizátor csak a ventilátor működése közben működik.

(a közben megjelenő  kijelzésnek az adott berendezésen nincs szerepe)

16, TEMP gomb

A gomb használatával válassza ki a távirányító kijelzőjén a  jelzést. Ekkor a beltéri egység hőmérséklet kijelzője átvált a mért szobahőmérséklet kijelzésre, majd 5 másodperc után automatikusan visszaáll a beállított hőmérséklet kijelzésére.

(a  és  kijelzéseknek az adott berendezésnél nincs szerepük)

Speciális gomb kombinációk

Billentyű zár

A „ /  ” gombok egyszerre lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a billentyű zár funkciót. A távirányítón a  jelzés jelenik meg. Ekkor a távvezérlő egység nem fogad el parancsot, így elkerülhetjük a beállítások véletlen megváltoztatását.

Hőmérséklet egység átváltása (°C ill. °F)

Kikapcsolt állapotban a „MODE” és a „ ” gomb egyszerre való lenyomásával válthatunk a °C és a °F között.

Energiatakarékos hűtési funkció

Hűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható az energiatkarékos hűtési funkció. A berendezés digitális kijelzőjén és a távirányító hőmérséklet kijelzőjén az „SE” felirat jelenik meg. Az energiatkarékos hűtési módban a hőmérséklet és a ventilátorfokozat nem állítható.

- Ez a funkció csak hűtési üzemmódból indítható.
- Az energiatkarékos funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható
- Az energiatkarékos funkció közben a hőmérséklet nem állítható
- A TURBO funkció nem kapcsolható
- A SLEEP funkció törli az energiatkarékos 8°C funkciót


8°C temperálási funkció

Fűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható a 8°C temperálási funkció .

Ekkor a kijelzőn a  ikon jelenik meg és a 8°C beállított hőmérséklet.

- Ez a funkció csak fűtési üzemmódból indítható.
- A 8°C temperáló funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható
- A 8°C temperáló funkció közben a hőmérséklet nem állítható
- A TURBO funkció nem kapcsolható
- A SLEEP funkció törli a 8°C funkciót

A távvezérlő egység kijelzéseinek elnevezése és funkciója

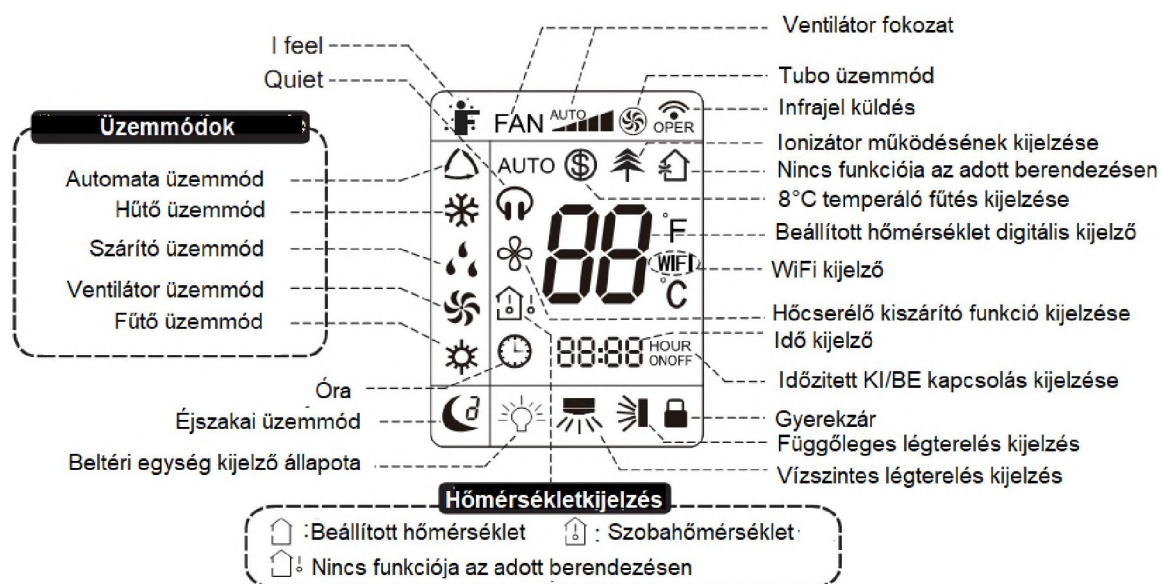

Automata üzemmód

Ha a légkondicionáló berendezést automata üzemmódba állítjuk, akkor a helység hőmérsékletétől függően automatikusan választ a hűtő, fűtő és ventilátor üzemmódok közül. A rendszer bizonyos időközönként automatikusan megismétli a beállítás kiválasztását, hogy a szoba hőmérsékletét a felhasználó által beállított szinten tarthassa.

1. Csatlakoztassa a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység „Működés” kijelzője pirosan világítani kezd
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren világít .
3. Az üzemmód váltó gombbal (MODE) válassza az  beállítást.

4. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
5. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.
6. Az ON/OFF gomb ismételt lenyomásával a berendezés kikapcsolható.

Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelelő, válassza ki a kívánt üzemmódot.

Hűtés, fűtés és „csak ventilátor” üzemmódok

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani .
2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a HŰTÉS , FŰTÉS  vagy VENTILÁTOR  üzemmódot.
3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
4. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.

Megjegyzés a FŰTÉS üzemmóddal kapcsolatban

- A fűtési üzemmód elején a berendezés ventilátora nem indul el addig, amíg a hőcserélő kellő mértékben fel nem melegszik (2-5 perc) , annak érdekében hogy elkerülje a kellemetlen huzathatást.
- Mivel a klímaberendezés oly módon fűti a helyiséget, hogy a kültéri levegőből elvont hőt a belső térbe szállítja, ezért, ha a kültéri hőmérséklet alacsonyabb a fűtési teljesítmény egyre csökken. Ha a fűtőhatás elégtelen, ajánlott a légkondicionáló berendezés használata mellett egy másik fűtési mód alkalmazása is.
- Fűtő üzem közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami a fűtési teljesítményt csökkenti. Ilyenkor a rendszer jégtelenítő (leolvasztó) működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa, ez a művelet 4-10 percig tarthat, ezalatt a kültéri és beltéri ventilátorok leállnak, a beltéri egységben szünetel a meleg levegő befűvése.

Megjegyzés a HŰTŐ üzemmóddal kapcsolatban

- Hűtési üzemben a berendezés 20°C belső hőmérséklet alatt csak a magas ventilátor fokozaton és teljesen nyitott légterelő állás mellett használható!
- Amennyiben a külső és belső hőmérséklet is alacsony a berendezést ne használja tartósan, mert lefagyhat a beltéri egység hőcserélője.
-

Szárító üzemmód

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani .
 2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a Párátlanító  üzemmódot.
 3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
 4. A ventilátor sebesség nem állítható. A sebességet a berendezés automatikusan alacsony fokozatra kapcsolja.
 5. Leállításhoz nyomja az ON/OFF gombot!
- A berendezés automatikusan időközönként a kompresszorát ki-be kapcsolva csökkenti a levegő páratartalmát úgy, hogy közben a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet közelében legyen.

Légáram beállítása


Függőleges légterelés

A berendezés bekapcsoláskor automatikusan beállítja a légáram-irányt a működési üzemmódnak megfelelően. Amennyiben más irányt szeretne beállítani, használja a

 gombot és válassza meg a megfelelő irányt.

A légáram folyamatos, automatikus terelése függőlegesen


A folyamatos légtereléshez a  gombbal válassza ki a  jelzést a távirányítón.

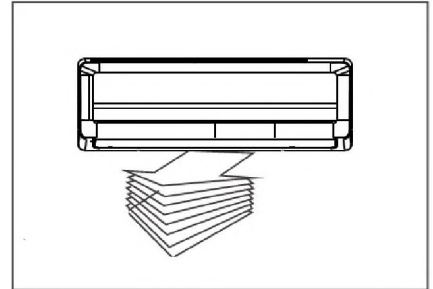

A vízszintes légáramlási irány beállítása

A  gomb megnyomásával választhatja meg a kívánt befúvási irányt.

A légáram automatikus folyamatos jobbra-balra tereléséhez a  gombbal válassza a  jelzést a távirányítón.

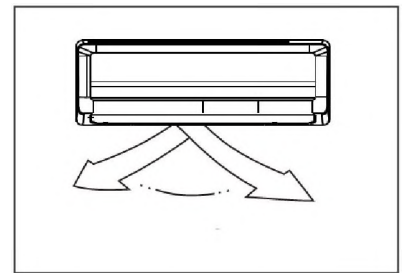

Figyelem!

- Ne működtesse huzamosabb ideig a légkondicionálót lefelé irányított légáramlással hűtő vagy légszárító módban, mert párakicsapódás keletkezhet a függőleges légterelő lemezekben.
- Ne irányítsa a kiáramló hideg levegőt közvetlenül magára.
- Amennyiben olyan légterelési irányt választ, ami gátolja a hűtési vagy fűtési funkciót, a készülék automatikusan módosíthatja a beállítást.
- Ne mozgassa kézzel a légterelő zsalukat, mert könnyen meghibásodhat a mozgató mechanika. Erre a műveletre kizárólag a SWING gomb szolgál. Ha bármiféle rendellenesség tapasztalható, kapcsolja ki a légkondicionálót, majd kapcsolja vissza.
- A távszabályzóval történő leállítás után a függőleges légterelő zsalu automatikusan bezáródik.

„Cold plasma” ionizátor:

A „cold plasma” ionizátor: segítségével a klímaberendezés nagy hatékonysággal fertőtleníti és egyben szagtalanítja a rajta áthaladó levegőt. A létrehozott negatív oxigén ionok elpusztítják a velük érintkező különféle kórokozókat, baktériumokat, gombákat, stb

A távirányító bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép az ionizátor, ezt a távirányítón a



ikon jelzi. Az ionizátor a  gomb segítségével kapcsolható ki/be.

8°C temperáló fűtés

Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy a helyiség hőmérséklete hosszabb távollét esetén 8°C alá essen.

Öntisztító funkció :

Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés hatékony kiszárítását és tisztán tartását hűtő és párátlanító üzemmódok után, amikor a berendezés hőcserélője nedvesé válik.

A funkció a távirányító FAN gombjának 2 másodpercen túli nyomva tartásával indítható.

Ez a funkció csak a hűtő , auto(hűtés) és párátlanító üzemmódban érhető el.

Automatikus újraindulás:

Áramszünet esetén a készülék működése leáll. Az áram visszatérése után a készülék automatikusan újraindul az áramszünet előtti beállításoknak megfelelően.

„Kihelyezett érzékelés” (IFEEL / FOLLOW ME) funkció :

A berendezés távirányítója alkalmas a szoba hőmérsékletének mérésére. Ezzel lehetővé válik a klímaberendezés pontos szabályozása a szoba egy kívánt pontjának hőmérséklete alapján.

Helyezze a távirányítót a kívánt helyre, irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg az „I FEEL

„ gombot. A távirányítón megjelenik a  szimbólum. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. Ne tegye a távirányítót olyan helyre és távolságra ahonnan a beltéri egység nem érzékeli az érkező infrajeleket. Ne tegye a távirányítót hideg vagy meleg tárgyak közelébe.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót .

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

TURBO funkció:

A klímaberendezés TURBO üzemmódra állítva a lehető legrövidebb idő alatt lehűti a szoba levegőjét a kívánt hőmérsékletre.

Speciális „Blue Fin” bevonatú hőcserélők:

A beltéri egység hőcserélőjén a speciális bevonatnak köszönhetően nem tudnak megtelepedni és elszaporodni a baktériumok és gombák.

Kültéri egység a kondenzátorának élettartama jelentősen megnövekedhet az új bevonatnak köszönhetően. A bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben.

Inverter szabályozás:

A berendezés a hűtő, ill. fűtő teljesítményét automatikusan szabályozza az igénynek megfelelően a kompresszor fordulatszámának változtatásával.

Alacsony zajszintű üzemmód

A távirányító QUIET gombjával választhatja ezt az üzemmódot, ahol a beltéri ventilátor egészen alacsony zajszinttel működik. (Ekkor a berendezés teljesítménye is lecsökken)

„3D” SWING

A távirányító megfelelő gombjaival kiválasztható a függőleges és a vízszintes irányú automatikus folyamatos légterelési funkció.