

A távirányító kezelése




A távirányító használatához irányítsa az infra jeladót a beltéri egységre ügyelve arra, hogy ne legyen a jelek útjában függöny, ajtó vagy egyéb tárgy.

- A legnagyobb hatótávolság körülbelül 8 m.
- Ne ejtse le a távirányítót. Vigyázzon, hogy ne érje nedvesség.
- Ne tegye ki a távirányítót közvetlen napsugárzásnak.
- A jeladón vagy a vevőn lévő szennyeződés az érzékenységet csökkenti. Törölje le a port.
- A kommunikációt megzavarhatja, ha egy elektronikus gyújtóval működő neonlámpa (pl. egy energiatakarékos izzó) van a szobában.
- Ha a távirányító jelei véletlenül egy másik készüléket hoznak működésbe, helyezze át a másik készüléket.

Elemcsere

(Elem típusa: 2 db AAA R03/LR03 !)

1. Húzza le az elemtartó fedelét.
2. Cserélje ki az elemeket! (ügyeljen a helyes polaritásra)
3. Csúsztassa vissza az elemtartó fedelét.

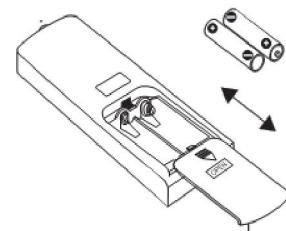

Ha több héten át nem használja a távirányítót, akkor vegye ki az elemeket!

Távvezérlő gombok és funkcióik

1, ON/OFF gomb

Nyomjuk meg a gombot egyszer a berendezés elindulásához, nyomjuk meg újra a berendezés leállításához. A gomb megnyomásával törlődnek a TIMER ill. SLEEP funkciók. Bekapcsolt állapotban a távirányítón az „OPER” felirat jelenik meg

2, MODE gomb

Valahányszor megnyomjuk, üzemmód váltás történik a következő sorrendben:



(automatikus üzemmód)



(hűtő üzemmód)



(szárító üzemmód)




(„csak-ventilátor” üzemmód)



(fűtő üzemmód)

3, FAN gomb

Valahányszor megnyomjuk ezt a gombot, megváltoztatjuk a ventilátor működését a következő sorrendben:

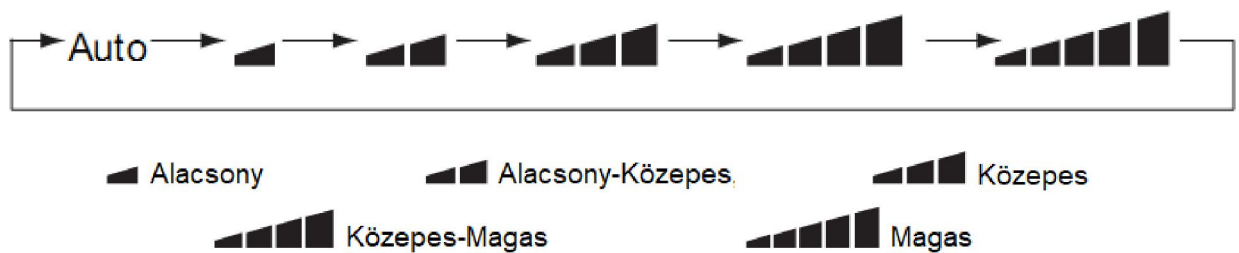

Alacsony

Alacsony-Közepes

Közepes



Közepes-Magas

Magas

Szárító üzemmódban a ventilátor állítása nem lehetséges, automatikusan alacsony sebességre kapcsol.

Hőcserélő kiszáritó funkció

A hűtő és páráltanító üzemmód közben a FAN gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával aktiválhatja a hőcserélő kiszáritó-öntisztító funkciót. Az öntisztító funkció aktív állapota esetén a berendezés kikapcsolása után a beltéri ventilátor még ~2 percig keringtet a levegőt kiszáritva ezzel a beltéri egység hőcserélőjét, majd a berendezés automatikusan kikapcsol.


(A 2 perc ventilátor üzem alatt a beltéri egységen a  ikon 10 másodpercenként felvillan a  ikon pirosan világít.)

A funkció bekapcsolt aktív állapotát a  ikon jelzi a távirányítón.

A funkció mindaddig aktív állapotban marad amíg újból meg nem nyomja és tartja 2 másodpercig lenyomva a FAN gombot.

A hőcserélő kiszárításával csökkenthető a belső felület gombásodása és a baktériumok megtelepedése ill. a kellemetlen szagok kialakulása.

4. TURBO gomb

Ennek a gombnak a lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a TURBO üzemmódot hűtési ill. fűtési üzemmódban. Ebben az üzemmódban a készülék „szuper magas” ventilátorfokozatra kapcsolva a lehető legrövidebb idő alatt hűti le ill. fűti fel a helyiséget. Az üzemmód bekapcsolt állapotát a távirányítón megjelenő  ikon jelzi. A gomb újbóli megnyomásával a funkció ikapcsolható.

5. ▲/▼ gomb


Ezen gombok megnyomásával csökkenthető ill. növelhető a beállított hőmérsékletérték. A gomb 2 másodpercen túli nyomva tartásával a hőmérsékletérték gyorsabban változtatható.

A lehetséges beállítás: 16-30°C

A ▲/▼ gombok egyben az idő beállítására is szolgálnak.

6. gomb


Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás vízszintes irányát (jobbra-balra)
A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

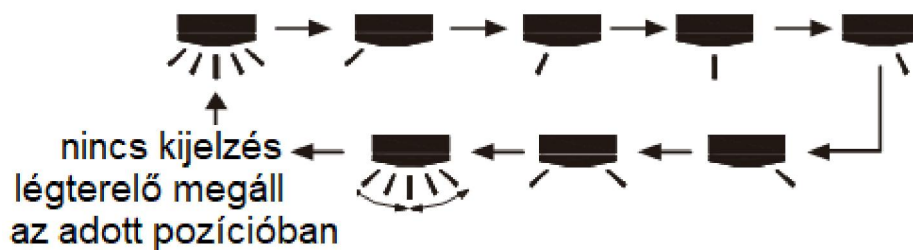


Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légterelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.


7. gomb

Ezzel a gombbal állíthatja be a légbefúvás függőleges irányát (le-fel)
A gomb minden egyes megnyomásával az alábbiak szerint állítható a légterelés:

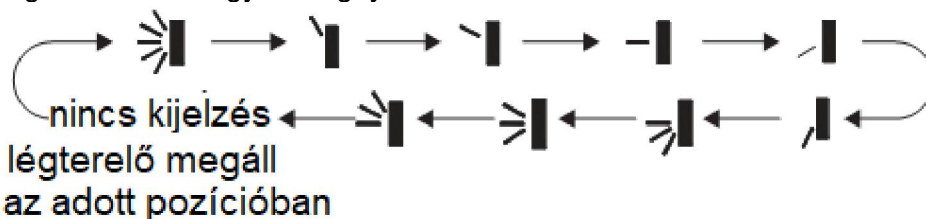

A  kijelzés a folyamatosan változó légterelést jelenti.

A  kijelzések esetén is folyamatos légtérelés történik az adott tartományban (csak egyes berendezések esetén érhető el).

A  esetén a légtérelő áll és az adott irányba tereli a levegőt. Ha a gombot 2 másodpercen túl nyomva tartja akkor a légtérelő folyamatosan mozog jobbról balra és vissza, majd a gomb elengedésekor azonnal megáll a pillanatnyi pozíciójában.

9. SLEEP gomb

Ezzel a gombbal lehet bekapcsolni ill választani a háromféle éjszakai üzemmód közül.



Sleep 1:

A hőmérséklet egy óra múlva 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben.

Két óra múlva újabb 1°C-al nő hűtésben ill csökken fűtésben, majd ezen a hőmérsékleten marad.



Sleep 2:

A hőmérséklet egy előre beállított hőmérsékletgörbe szerint alakul.

Sleep 3:

A hőmérsékletgörbe egyéni igény szerint állítható be.

1. A sleep3 kiválasztása után tartsa hosszan lenyomva a TURBO gombot, ezzel belép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módba. Az óra kijelzőn megjelenik az „1 hour”, a hőmérséklet-kijelzőn „88” pedig villog az előző hőmérsékletgörbe beállítása.

2. A  /  gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet értéket, majd nyomja meg a TURBO gombot a beállítás rögzítéséhez

3. Ekkor az óra kijelző 1 órával tovább lép és ismét villog a hőmérséklet kijelzőn a korábban beállított érték.

4. Ismétlje meg a (2)-(3) pontok beállításait, amíg el nem éri a 8 órát.
(2hours,3hours.....8hours)

Ekkor befejeződik a beállítási folyamat és a berendezés visszatér a normál módba

Amennyiben 10 másodpercig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor az éjszakai hőmérséklet-beállítási mód megszakad, a berendezés visszatér a normál kijelzéshez. A beállítási folyamat közben a Mode gomb, Timer gomb, Sleep gomb ill. az ON/OFF gomb megnyomásával a berendezés kilép az éjszakai hőmérséklet-beállítási módból.

A Sleep 3 hőmérsékletgörbe beállításai lekérdezhetőek utólag is, a beállítási folyamattal azonos módon, de az értékek megváltoztatása nélkül lépjen tovább a TURBO gombbal.

Az éjszakai üzemmód automata ill. ventilátor üzemmódban nem kapcsolható.

9. „I FEEL” gomb („FOLLOW ME” funkció)

A gomb megnyomása után a szobahőmérséklet érzékelését a távirányító fogja végezni. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek.


A távirányítón a  kijelzés jelenik meg.

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót .

10, TIMER ON/ TIMER OFF gombok

TIMER ON

Ezzel a gombbal állítható be az időzített bekapcsolás. A gomb megnyomásakor eltűnik a  jel, villogni kezd az „ON” kijelzés és a pontos idő kijelzése helyén megjelenik az előző időzítési beállítás. A villogás időtartama alatt a ▲/ ▼ gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható. A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a TIMER ON gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító ismét a pontos időt jelzi ki és mellette az ON feliratot.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik TIMER ON vagy ▲/ ▼ gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér a pontos idő kijelzéshez, de az időzítési beállítás nem történik meg.)

Ha az időzítést beállította és rögzítette, akkor később a TIMER ON gomb újbóli megnyomásával az időzítés törlődik.

TIMER OFF

Ezzel a gombbal állítható be az időzített kikapcsolás.

Az időzített kikapcsolás beállítása hasonló az időzített bekapcsolásnál leírtakhoz.


Beállíthat egyszerre időzített kikapcsolást és bekapcsolást is, melyet a berendezés minden nap újra és újra végrehajt.

Az időzítés az ON/OFF gomb használata nem törli.

Ha már nincs szüksége az időzítésre, akkor a TIMEN ON ill. TIMER OFF gombok újbóli megnyomásával törölheti.

11, CLOCK gomb

Ezzel a gombbal állítható be az aktuális pontos idő.

A gomb megnyomásakor villog az  jel. A villogás időtartama alatt a ▲/ ▼ gombokkal változtatható a beállítás. Minden egyes gombnyomásra 1 perccel változik a beállított bekapcsolási időpont. A gomb folyamatos nyomva tartásával a beállítási időpont gyorsabban változtatható.


A kívánt időpont beállítása után nyomja meg ismét a CLOCK gombot a beállítás rögzítéséhez. A villogás abbamarad, a távirányító kijelzi a pontos időt.

(Figyelem! Ha a beállítási folyamat közben 5 másodpercig nem történik ▲/ ▼ gombnyomás akkor a távirányító automatikusan visszatér az előző időbeállításához.)

12, QUIETgomb

A gomb megnyomásával kapcsolhatja be/ki az alacsony zajszintű üzemmódokat:

„Auto Quiet” mód (kijelzése  és AUTO),

„Quiet” mód (kijelzése )

Az alacsony zajszintű üzemmód minden működési módban bekapcsolható.

A ventilátor fokozata ekkor nem állítható.

Auto Quiet mód:

Hűtési üzemmódban a ventilátor 4-es fokozatban működik maximum 10 percig vagy addig amíg a hőmérséklet 28°C felett van. Ezután 2-es fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Fűtési üzemmódban a ventilátor 3-as fokozatban vagy quiet módban működik a beállított és a valós hőmérséklet közti különbség alapján.

Szárító és „Csak ventilátor” üzemmódban a ventilátor quiet módban működik. Automata üzemmódban a ventilátor az aktuálisan választott üzemmódnak megfelelően működik.


13, WiFi gomb

Ezzel a gombbal kapcsolható be vagy ki a WiFi funkció.

A bekapcsolt WiFi funkciót a távirányítón megjelenő WiFi icon jelzi.

(A távirányító kikapcsolt állapotában lenyomva 1 másodpercig egyszerre a MODE és a WiFi gombot a WiFi modul visszaállítható a gyári alap beállításokra.

14, LIGHT gomb


Ennek a gombnak a lenyomásával kikapcsolhatjuk ill. bekapcsolhatjuk a beltéri egység kijelzőjét. A kijelző bekapcsolt állapotában a távirányítón a  jel látható.

15, / gomb


Ezzel a gombbal kapcsolható ki/be a „COLD PLASMA” ionizátor.



A készülék indításakor ez a funkció automatikusan bekapcsolt állapotba kerül.

Az ionizátor csak a ventilátor működése közben működik.

(a közben megjelenő  kijelzésnek az adott berendezésen nincs szerepe)




16, TEMP gomb

A gomb használatával válassza ki a távirányító kijelzőjén a  jelzést. Ekkor a beltéri egység hőmérséklet kijelzője átvált a mért szobahőmérséklet kijelzésre, majd 5 másodperc után automatikusan visszaáll a beállított hőmérséklet kijelzésére.


(a  és  kijelzéseknek az adott berendezésnél nincs szerepük)

Speciális gomb kombinációk

Billentyű zár

A „ /  ” gombok egyszerre lenyomásával bekapcsolhatjuk ill. kikapcsolhatjuk a billentyű zár funkciót. A távirányítón a  jelzés jelenik meg. Ekkor a távvezérlő egység nem fogad el parancsot, így elkerülhetjük a beállítások véletlen megváltoztatását.

Hőmérséklet egység átváltása (°C ill. °F)

Kikapcsolt állapotban a „MODE” és a „ ” gomb egyszerre való lenyomásával válthatunk a °C és a °F között.


Energiatakarékos hűtési funkció

Hűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható az energiatkarékos hűtési funkció. A berendezés digitális kijelzőjén és a távirányító hőmérséklet kijelzőjén az „SE” felirat jelenik meg. Az energiatkarékos hűtési módban a hőmérséklet és a ventilátorfokozat nem állítható.

- Ez a funkció csak hűtési üzemmódból indítható.
- Az energiatkarékos funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható
- Az energiatkarékos funkció közben a hőmérséklet nem állítható
- A TURBO funkció nem kapcsolható
- A SLEEP funkció törli az energiatkarékos 8°C funkciót


8°C temperálási funkció

Fűtési üzemmód közben a TEMP és a CLOCK gomb együttes megnyomásával bekapcsolható ill. újbóli megnyomásával kikapcsolható a 8°C temperálási funkció .

Ekkor a kijelzőn a  ikon jelenik meg és a 8°C beállított hőmérséklet.


- Ez a funkció csak fűtési üzemmódból indítható.
- A 8°C temperáló funkció közben a ventilátor auto fokozatra kapcsol és nem állítható
- A 8°C temperáló funkció közben a hőmérséklet nem állítható
- A TURBO funkció nem kapcsolható
- A SLEEP funkció törli a 8°C funkciót

A távvezérlő egység kijelzéseinek elnevezése és funkciója

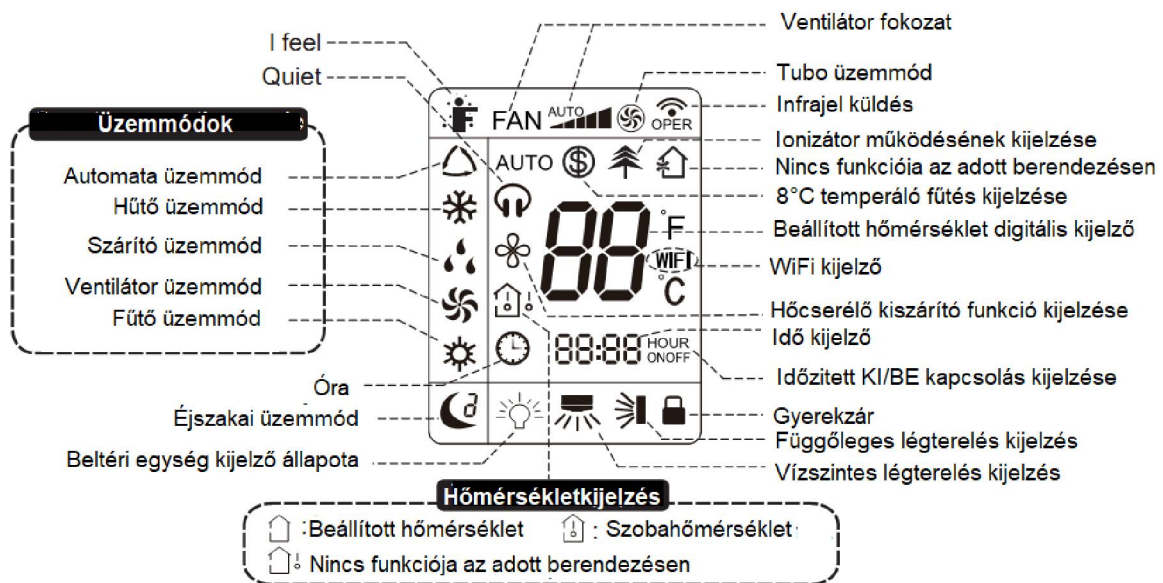

Automata üzemmód

Ha a légkondicionáló berendezést automata üzemmódba állítjuk, akkor a helység hőmérsékletétől függően automatikusan választ a hűtő, fűtő és ventilátor üzemmódok közül. A rendszer bizonyos időközönként automatikusan megismétli a beállítás kiválasztását, hogy a szoba hőmérsékletét a felhasználó által beállított szinten tarthassa.

1. Csatlakoztassa a berendezést az áramforráshoz. A beltéri egység „Működés” kijelzője pirosan világítani kezd
2. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren világít .
3. Az üzemmód váltó gombbal (MODE) válassza az  beállítást.

4. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
5. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.
6. Az ON/OFF gomb ismételt lenyomásával a berendezés kikapcsolható.

Amennyiben az AUTO üzemmód nem megfelelő, válassza ki a kívánt üzemmódot.

Hűtés, fűtés és „csak ventilátor” üzemmódok

1. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani .
2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a HŰTÉS , FŰTÉS  vagy VENTILÁTOR  üzemmódot.
3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
4. A ventilátor sebesség (FAN) gombbal válassza ki a kívánt légsebességet.


Megjegyzés a FŰTÉS üzemmóddal kapcsolatban

- A fűtési üzemmód elején a berendezés ventilátora nem indul el addig, amíg a hőcserélő kellő mértékben fel nem melegszik (2-5 perc) , annak érdekében hogy elkerülje a kellemetlen huzathatást.
- Mivel a klímaberendezés oly módon fűti a helyiséget, hogy a kültéri levegőből elvont hőt a belső térbe szállítja, ezért, ha a kültéri hőmérséklet alacsonyabb a fűtési teljesítmény egyre csökken. Ha a fűtőhatás elégtelen, ajánlott a légkondicionáló berendezés használata mellett egy másik fűtési mód alkalmazása is.
- Fűtő üzem közben a kültéri egységen jég keletkezhet, ami a fűtési teljesítményt csökkenti. Ilyenkor a rendszer jégtelenítő (leolvasztó) működésre kapcsol, hogy a jeget eltávolítsa, ez a művelet 4-10 percig tarthat, ezalatt a kültéri és beltéri ventilátorok leállnak, a beltéri egységben szünetel a meleg levegő befűvése.

Megjegyzés a HŰTŐ üzemmóddal kapcsolatban

- Hűtési üzemben a berendezés 20°C belső hőmérséklet alatt csak a magas ventilátor fokozaton és teljesen nyitott légterelő állás mellett használható!
- Amennyiben a külső és belső hőmérséklet is alacsony a berendezést ne használja tartósan, mert lefagyhat a beltéri egység hőcserélője.
-


Szárító üzemmód


1. Nyomja meg az ON/OFF gombot , ekkor a beltéri egység „Működés” kijelzője kékesfehéren kezd világítani .
2. Az üzemmód váltó gombbal válassza ki a Párátlanító  üzemmódot.
3. Hőmérséklet beállító gombokkal, állítsa be a kívánt hőmérsékletet
4. A ventilátor sebesség nem állítható. A sebességet a berendezés automatikusan alacsony fokozatra kapcsolja.
5. Leállításához nyomja az ON/OFF gombot!

A berendezés automatikusan időközönként a kompresszorát ki-be kapcsolva csökkenti a levegő páratartalmát úgy, hogy közben a helyiség hőmérséklete a beállított hőmérséklet közelében legyen.

Légáram beállítása

Függőleges légtelelés


A berendezés bekapcsoláskor automatikusan beállítja a légáram-irányt a működési üzemmódnak megfelelően. Amennyiben más irányt szeretne beállítani, használja a  gombot és válassza meg a megfelelő irányt.

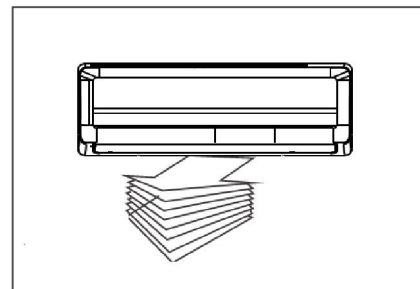




A légáram folyamatos, automatikus terelése függőlegesen

A folyamatos légteleléshez a  gombbal válassza ki a  jelzést a távirányítón.

A vízszintes légáramlási irány beállítása

A  gomb megnyomásával választhatja meg a kívánt befúvási irányt.

A légáram automatikus folyamatos jobbra-balra tereléséhez a  gombbal válassza a  jelzést a távirányítón.

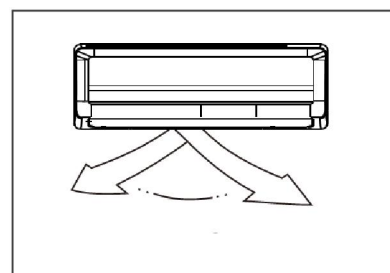

Figyelem!

- Ne működtesse huzamosabb ideig a légkondicionálót lefelé irányított légáramlással hűtő vagy légszárító módban, mert párakicsapódás keletkezhet a függőleges légtelelő lemezekben.
- Ne irányítsa a kiáramló hideg levegőt közvetlenül magára.
- Amennyiben olyan légtelelési irányt választ, ami gátolja a hűtési vagy fűtési funkciót, a készülék automatikusan módosíthatja a beállítást.
- Ne mozgassa kézzel a légtelelő zsalukat, mert könnyen meghibásodhat a mozgató mechanika. Erre a műveletre kizárólag a SWING gomb szolgál. Ha bármiféle rendellenesség tapasztalható, kapcsolja ki a légkondicionálót, majd kapcsolja vissza.
- A távszabályzóval történő leállítás után a függőleges légtelelő zsalu automatikusan bezáródik.

„Cold plasma” ionizátor:

A „cold plasma” ionizátor: segítségével a klímaberendezés nagy hatékonysággal fertőtleníti és egyben szagtalanítja a rajta áthaladó levegőt. A létrehozott negatív oxigén ionok elpusztítják a velük érintkező különféle kórokozókat, baktériumokat, gombákat, stb

A távirányító bekapcsolásakor automatikusan működésbe lép az ionizátor, ezt a távirányítón a



ikon jelzi. Az ionizátor a  gomb segítségével kapcsolható ki/be.

8°C temperáló fűtés

Ezzel a funkcióval elkerülhető, hogy a helyiség hőmérséklete hosszabb távollét esetén 8°C alá essen.

Öntisztító funkció :

Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés hatékony kiszáraitását és tisztán tartását hűtő és párátlanító üzemmódok után, amikor a berendezés hőcserélője nedvesé válik.

A funkció a távirányító FAN gombjának 2 másodpercen túli nyomva tartásával indítható.

Ez a funkció csak a hűtő , auto(hűtés) és párátlanító üzemmódban érhető el.


Automatikus újraindulás:

Áramszünet esetén a készülék működése leáll. Az áram visszatérése után a készülék automatikusan újraindul az áramszünet előtti beállításoknak megfelelően.

„Kihelyezett érzékelés” (IFEEL / FOLLOW ME) funkció :

A berendezés távirányítója alkalmas a szoba hőmérsékletének mérésére. Ezzel lehetővé válik a klímaberendezés pontos szabályozása a szoba egy kívánt pontjának hőmérséklete alapján.

Helyezze a távirányítót a kívánt helyre, irányítsa a beltéri egység felé és nyomja meg az „I FEEL

„ gombot. A távirányítón megjelenik a  szimbólum. A távirányító rendszeresen továbbítja az általa mért hőmérsékletet a beltéri egységnek. Ne tegye a távirányítót olyan helyre és távolságra ahonnan a beltéri egység nem érzékeli az érkező infrajeleket. Ne tegye a távirányítót hideg vagy meleg tárgyak közelébe.

Amennyiben a beltéri egység hosszabb időn keresztül nem kap újabb jelet a távirányítótól akkor automatikusan kikapcsolja ezt a funkciót .

A gomb újbóli megnyomásával a funkció kikapcsolható.

TURBO funkció:

A klímaberendezés TURBO üzemmódra állítva a lehető legrövidebb idő alatt lehűti a szoba levegőjét a kívánt hőmérsékletre.

Speciális „Blue Fin” bevonatú hőcserélők:

A beltéri egység hőcserélőjén a speciális bevonatnak köszönhetően nem tudnak megtelepedni és elszaporodni a baktériumok és gombák.

Kültéri egység a kondenzátorának élettartama jelentősen megnövekedhet az új bevonatnak köszönhetően. A bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben.

Inverter szabályozás:

A berendezés a hűtő, ill. fűtő teljesítményét automatikusan szabályozza az igénynek megfelelően a kompresszor fordulatszámának változtatásával.

Alacsony zajszintű üzemmód

A távirányító QUIET gombjával választhatja ezt az üzemmódot, ahol a beltéri ventilátor egészen alacsony zajszinttel működik. (Ekkor a berendezés teljesítménye is lecsökken)

„3D” SWING

A távirányító megfelelő gombjaival kiválasztható a függőleges és a vízszintes irányú automatikus folyamatos légterelési funkció.