



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Split légkondicionáló

Vital sorozat



Modellek:

CH-S09FTXF-NG

CH-S12FTXF-NG

CH-S18FTXF-NG

A helyes működés érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Fontos információk

A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint csökkent mozgás-, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek, illetve a szükséges képzettséggel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha a felügyeletükért felelős személyek állandó felügyelet alatt állnak, vagy ha alapos utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik.

Használt berendezések ártalmatlanítása

Tilos a készüléket a szelektálatlan kommunális hulladékgyűjtő edénybe dobni. A környezetvédelmi előírások megkövetelik, hogy az **elektromos** berendezések hulladékát elkülönítve és megfelelően ártalmatlanítsák.

A használt légkondicionálót nem szabad a szokásos háztartási hulladékként ártalmatlanítani. A készülék megfelelő ártalmatlanítása érdekében a felhasználó a három rendelkezésre álló lehetőség közül választhat:

- Az önkormányzatok kötelesek hulladékgyűjtő pontot létesíteni a hulladékesszközök számára. elektronikus berendezések. Egy ilyen helyen a felhasználó díjfizetés nélkül visszaadhatja a használt készülékeket;
- Új készülék vásárlásakor a kereskedő díj felszámítása nélkül visszaveheti a régi, használt készüléket;
- A felhasználó a használt készüléket a gyártónak adhatja le, aki ingyenesen visszaveszi azt.

Az elektronikus eszközök különböző anyagokból állnak, amelyek újrafelhasználhatók, így lehetőség van a hulladékudvarokon történő továbbértékesítésükre. Ezért a készülékek vad hulladéklerakókon való **hagyása** (azon túl, hogy ez illegális) károsítja az emberi és állati egészséget a talajba szivárgó káros anyagok miatt, és a

később a talajvízbe és a táplálékláncban feljebb jutnak.





TARTALOMJEGYZÉK

	Fontos információk	2
1.	Óvintézkedések	4
2.	Az alkatrészek neve	6
	Belső egység	6
	Kültéri egység	6
	A beltéri egység előlapján megjelenő kijelző és annak kijelzői	6
3.	Vezeték nélküli távirányító YAP 1F	7
	3.1 Távirányító gombjai	7
	3.2 A legfontosabb funkciók leírása	8
	3.3 Az akkumulátor cseréje	11
4.	A készülék karbantartása	12
	4.1 A burkolat tisztítása	12
	4.2 A légszűrő tisztítása	12
	4.3 A készülék karbantartása a használati szezon után (tervezett karbantartás esetén)	13
	4.4 Hosszabb szünet utáni újraindítás előtti ellenőrzés használatban	13
5.	Problémamegoldás	14
6.	Leggyakoribb hibakódok	15
7.	A készülék kézi működtetése	16



1. Óvintézkedések

A súlyos sérülés, mások sérülésének vagy anyagi kárnak a megelőzése érdekében az alábbi utasításokat szigorúan be kell tartani. Az utasítások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő kezelés nemkívánatos következményekkel járhat.


A következő megnevezések a veszélyességi fokozatokra utalnak:

 FIGYELMEZTETÉS	Súlyos sérülés vagy halál kockázata áll fenn
 MEGJEGYZÉS	fennáll a sérülés vagy anyagi kár veszélye



Az alábbiakban a jelen kézikönyvben megjelenő szimbólumok jelentése kerül ismertetésre:

	Szigorúan tilos
	Kövesse az utasításokat

FIGYELMEZTETÉSEK

	<ul style="list-style-type: none">Ne használjon hosszabbítót vagy hálózati elosztót. A rossz elektromos csatlakozások, a szigetelés vagy a túl magas feszültség tüzet okozhat;Ne tegye ki testét túl sokáig a hideg légáramlatnak;Ne dugjon ujjakat, botokat vagy más tárgyakat a levegő be- vagy kimeneti nyílásába. szár;
	<ul style="list-style-type: none">Ne telepítse a légkondicionálót magas páratartalmú helyiségekbe, például a fürdőszobába vagy a mosókonyhába;Ne húzza ki a dugót az elektromos aljzatból a kábelt húzva, mert ez károsíthatja azt. A helyes módszer: határozott fogással ragadja meg a dugaljat. dugót, és húzza ki a konnektorból;Ne próbálja meg saját maga megjavítani, módosítani vagy mozgatni a készüléket. Szükség esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz.
	<ul style="list-style-type: none">Távolítson el minden törmelékét az elektromos csatlakozóból, majd dugja be erősen a csatlakozót. az aljzatba. A piszkos dugó áramütést okozhat;
	<ul style="list-style-type: none">Ha bármilyen rendellenességet észlel a készülék működésében (például égett szagot), azonnal kapcsolja ki a készüléket, váltsza le a hálózatról, és csatlakoztassa le az elektromos hálózatról. tápegységet, majd forduljon hivatalos szervizközponthoz;
	<ul style="list-style-type: none">Mindig a megfelelő tápkábelt használja;A készülék tisztítása előtt először mindig húzza ki a készüléket a hálózatról. tápegység;
	<ul style="list-style-type: none">A készülék telepítésével, javításával vagy szervizelésével kapcsolatban kérjük, forduljon egy erre felhatalmazott új szolgáltatás;Ezt a készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve ismeretekkel nem rendelkező személyek (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha tájékoztatták őket a légkondicionáló rendszer kezelése során betartandó óvintézkedésekről. pályán, vagy nem megfelelően felügyelik a felelősök;Mindig ügyeljen arra, hogy a készülék közelében tartózkodó gyermekek ne játszhasanak vele.


 **GJEGYZÉSEK**

	<ul style="list-style-type: none"> • Ne működtesse a légkondicionálót nedves kézzel, mert ez áramütéshez vezethet. jelenlegi;
	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék tisztításakor tilos nagy mennyiségű vizet használni;
	<ul style="list-style-type: none"> • Gyúlékony tisztítószer használata tilos, mivel azok gőzei meggyulladhatnak vagy a készülék műanyag részeinek deformációját okozhatják;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tegyen/helyezzen élelmiszert, szerszámokat, növényeket, állatokat, festéket stb. a készülék házára.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne álljon a kültéri egység burkolatára, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne szerelje a készüléket bizonytalan, instabil felületre;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol gyúlékony gázok távoznak, mert felhalmozódhat egy helyiségben, és robbanást okozhat;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen nyílt lángforrásokat a készülék közelében úgy, hogy azok ne álljanak ki- A készülékből kijövő légáramlás közvetlenül érintett;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tegye ki az állatokat vagy növényeket tartósan hideg légáramlatnak;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne hagyja, hogy a készülék hosszú ideig nyitott ablakok mellett működjön, és ajtók vagy nagyon magas páratartalom esetén.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindig húzza ki a dugót a hálózati aljzatból, ha tisztában van azzal, hogy a készülék- a készülék hosszabb ideig nem fog működni;
	<ul style="list-style-type: none"> • Zivatar közeledtével mindig húzza ki a tápegységet és húzza ki a dugót a konnektorból, mivel wy- az elektromos töltések károsíthatják a készülékben lévő elektronikus alkatrészeket;
	<ul style="list-style-type: none"> • A készülék földelését a vonatkozó szabványoknak és a helyi szabványoknak megfelelően kell elvégezni. előírások;
	<ul style="list-style-type: none"> • A hálózat védelmére hibaáram-megszakító használata ajánlott;
	<ul style="list-style-type: none"> • Sérült tápkábel esetén (az áramütés veszélyének elkerülése érdekében- dem), annak cseréjét szakképzett szerviztechnikusnak kell elvégeznie;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a készülék más légfűtő berendezéssel együtt fog üzemelni a helyiségben, legalább naponta többször szellőztesse ki a helyiséget. a megfelelő oxigénellátás biztosítása érdekében;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a lefolyótömlő csatlakoztatása helyesen történt-e, mivel a kondenzvízlefolyó helytelen felszerelése elárasztáshoz vezethet. fal, padló vagy bútorok a készülék alatt vagy közelében;
	<ul style="list-style-type: none"> • Ellenőrizze, hogy a víz szabadon le tud-e folyni a csepegtető tálcából egy leeresztő tömlő segítségével. A készülékből nem lefolyó víz a készülékbe kerülő vízből ad- a kár oka.

2. Alkatrészek nevei

Figyelem!

A jelen kézikönyvben található összes rajz csak illusztrációs célokat szolgál. A beltéri egység előlapjának és kijelzőjének tényleges megjelenése eltérhet a rajzon láthatótól. Az egység általános formája azonban a rajzokon láthatónak fog megfelelni.

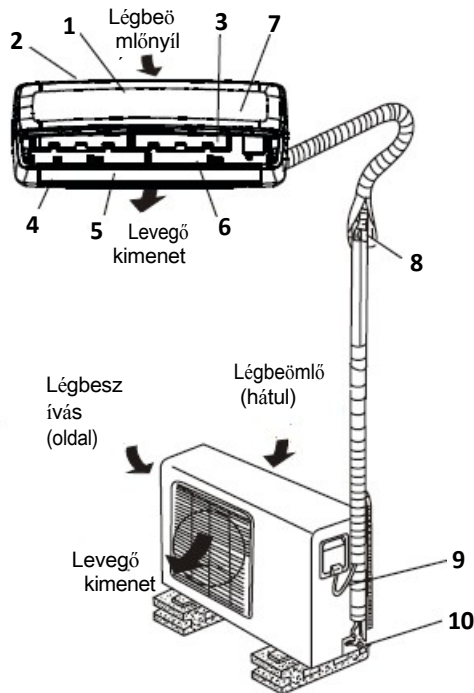


Beltéri egység

1. Előlap
2. Légbeszívás
3. Légszűrő
4. Levegő kimenet
5. Vízszintes légáramlási rács
6. Függetlenes redőnyök (belső)
7. Megjelenítés

Külséri egység



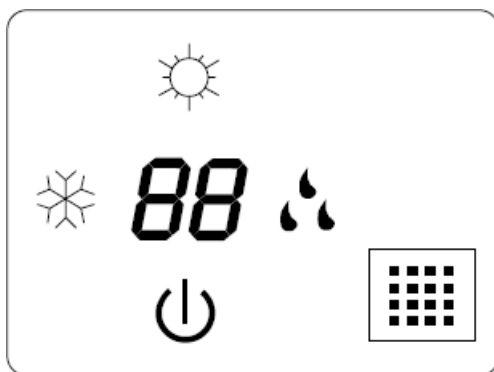

8. Csőszerelés
9. Csatlakozókábel
10. Elzárószelep



A beltéri egység előlapi kijelzője és kijelzői


88 a készülék működése közben ez a kijelző az aktuálisan beállított hőmérsékletet mutatja; meghibásodás esetén a megfelelő hibakódot jeleníti meg.

H I - jelenik meg, amikor a készülék leolvasztási üzemmódban működik.

-  - fűtési művelet
-  - hűtési művelet
-  - működés páratlanítási üzemmódban
-  - teljesítmény- és működési kijelző

3. Vezeték nélküli távirányító YAP1F

3.1. Távirányító gombjai

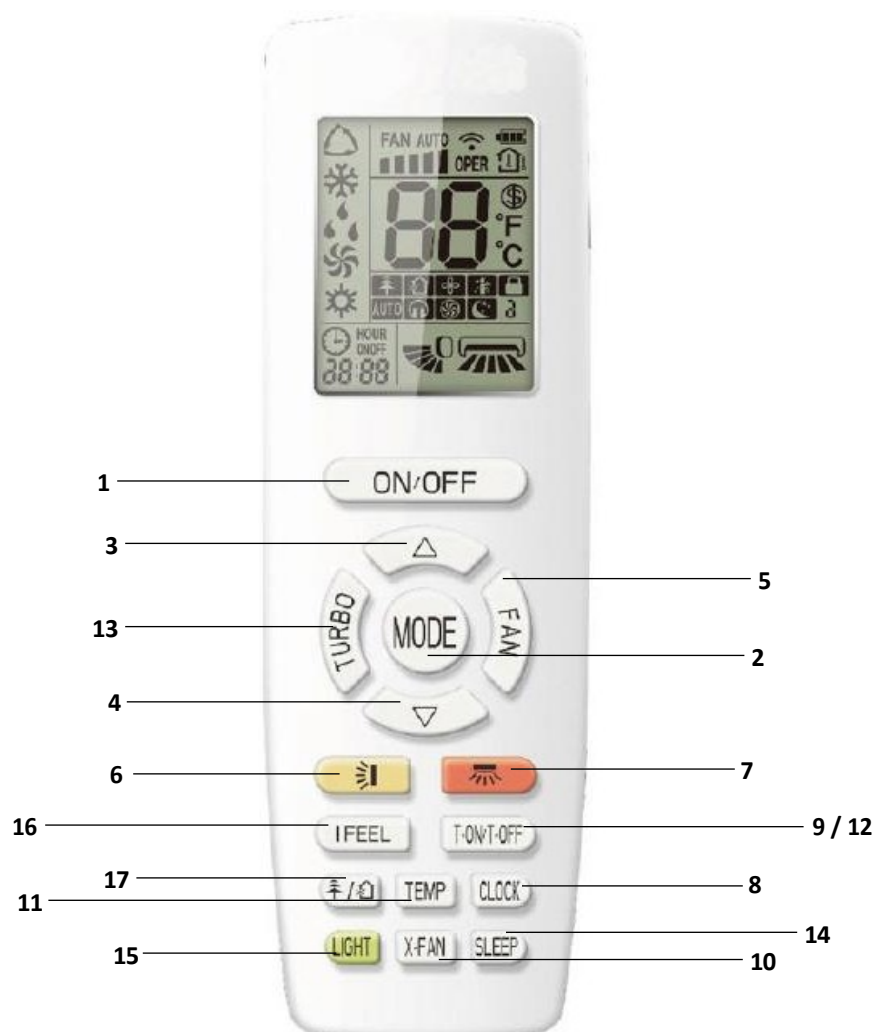

1 ON/OFF gomb	10. X -FAN gomb
2. MODE gomb	11. TEMP (hőmérséklet) gomb
3. gomb ▲	12. TIMER OFF gomb.
4. gomb ▼	TURBO gomb
5. FAN gomb	14. SLEEP gomb
6. gomb 🌀	15. LIGHT gomb
7. gomb 🌀	16. I FEEL gomb
8. CLOCK gomb	17. gomb 🌀/🏠
9. a TIMER ON gombot.	

Figyelem!

Ez a távirányító egy univerzális vezeték nélküli vezérlő, és a C&H légkondicionálók különböző modelljeihez készült. Ha az adott készülék nem rendelkezik kiválasztott funkciókkal, akkor ezek bizonyos gombok megnyomásakor nem fognak működni. Ezért kérjük, ellenőrizze a légkondicionáló mo- bilitásának műszaki adatait.


3.2. A gombfunkciók leírása

ON/ OFF gomb

A gomb megnyomásával a készülék bekapcsol. Újabb megnyomásával a készülék kikapcsol.

MODE gomb

A gomb megnyomásával a készülék üzemmódja megváltozik. Az automatikus üzemmód a készülék indításakor kerül beállításra. Automatikus üzemmódban a távirányítón a beállított hőmérséklet nem jelenik meg. Fűtési üzemmódban az automatikus hőmérséklet indítási értéke 28 °C, más üzemmódokban 25 °C. Az üzemmódváltások az alábbi sorrendben történnek:

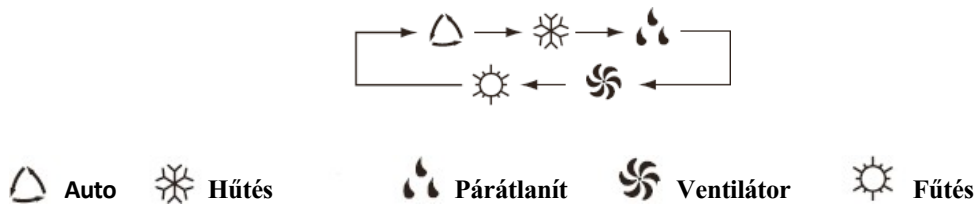


Gomb és

Lehetővé teszi a beállított hőmérséklet megváltoztatását. A gomb megnyomásával a beállítás egy fokkal változik, míg a gomb lenyomásával és nyomva tartásával gyors változás történik, a gomb felengedésekor a készülék jelet küld. A hőmérséklet megváltoztatása automatikus üzemmódban nem lehetséges - a változtatási jelet elküldi a készüléknek, de az figyelmen kívül hagyja. A hőmérséklet beállítási tartománya 16°C~30°C.

FAN gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával a ventilátor sebességét változtatja meg. A készülék indításakor a sebesség gyárilag automatikusnak van beállítva. A sebesség megváltoztatása az alábbi ciklust követi:




Figyelem!

Párátlanítási üzemmódban a ventilátor sebessége alacsony, és nem állítható.


Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával megváltoztathatja a vízszintes légkibocsátó rúd helyzetét, ezáltal megváltoztathatja a légkibocsátás irányát. A pozíció az alábbi ábrán látható módon változik:






Gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával megváltoztathatja a függőleges szellőzőnyílás helyzetét, ezáltal megváltoztathatja a levegőellátás irányát. A pozíció megváltoztatása az alábbi ábra szerint történik:



CLOCK gomb

Ha először indítja be a készüléket, vagy ha kicserélte a vezeték nélküli távirányító elemeit, állítsa be a készülék óráját az Ön időzónájában érvényes időnek megfelelően:



- Nyomja meg a CLOCK gombot, az ikon  ikon villogni kezd;
- A gombok használata  i  a megfelelő idő beállításához;
- Nyomja meg újra a CLOCK gombot a beállítás megerősítéséhez - a kijelzőn visszatér az aktuális idő.

T -ON/ T -OFF gombok (Timer ON/ Timer OFF)

Ezzel a funkcióval a felhasználó az igényeinek megfelelően állíthatja be a készülék működési idejét. Lehetőség van a Timer ON üzemmód és a Timer OFF üzemmód kombinálására, így például beállítható, hogy a készülék 2 óra után induljon be, majd 4 óra működés után automatikusan kikapcsoljon.



1. Az időzítő ON funkció beállítása

A T-ON gomb megnyomásával a távirányító kijelzőjén villogni kezd a "ON" felirat, és a numerikus részen megjelenik az utolsó megjegyzett automatikus bekapcsolási idő.

- Állítsa be az időbeállítást a  és  gombok segítségével;
- Nyomja meg ismét a T-ON gombot a kiválasztott beállítás megerősítéséhez. A kijelzőn az "ON" felirat nem villog többé, hanem folyamatos fényrel világít. A numerikus rész visszatér az aktuális idő kijelzéséhez;
- A T-ON gomb ismételt megnyomásával ez a funkció megszűnik (automatikus bekapcsolás).

2. Az időzítő kikapcsolása funkció beállítása

A T-OFF gomb megnyomásával a távirányító kijelzőjén villogni kezd a "OFF" felirat, és a numerikus részen megjelenik az utolsó megjegyzett automatikus kikapcsolási idő.

- Állítsa be az időbeállítást a  és  gombok segítségével;
- Nyomja meg ismét a T-OFF gombot a kiválasztott beállítás megerősítéséhez. A kijelzőn az "OFF" szöveg nem villog többé, hanem folyamatos fényrel világít. A numerikus rész visszatér az aktuális idő kijelzéséhez;
- A T-OFF gomb ismételt megnyomásával ez a funkció megszűnik (a készülék automatikus kikapcsolása).

X -FAN gomb




A gomb megnyomásával az X-FAN funkció aktiválódik - a kijelzőn megjelenik az ikon.





Ez a funkció a készülék belsejének szárítására szolgál, miután a légkondicionáló befejezte működését.

TEMP gomb


A készülék bekapcsolásakor a távirányítón automatikusan megjelenő érték a na- pond hőmérséklet. Nyomja meg a TEMP gombot a **vezeték nélküli** távvezérlőn megjelenített hőmérséklet megváltoztatásához:

- A kiemelt ikon a beál"" hőmérséklet megjelenítését jelzi;
- A világító ikon a beltéri környezeti hőmérséklet (a helyiség, amelyben a készülék található) kijelzését jelzi  ;
- A kiemelt ikon "" az épületen kívüli környezeti hőmérséklet megjelenítését jelzi.

TURBO gomb

Ennek a gombnak a megnyomásával aktiválódik a TURBO funkció - ekkor egy ikon  jelenik meg a távirányító kijelzőn . Ez a funkció a helyiség gyors hűtésére vagy fűtésére szolgál.


SL EEP gomb

Nyomja meg ezt a gombot a SLEEP funkció aktiválásához - ekkor egy ikon  jelenik meg a távirányító kijelzőjén.


Figyelem!



A SLEEP funkció nem működik szellőztető vagy párátlanító üzemmódban. Ezenkívül ez a funkció automatikusan megszűnik, ha a készüléket kikapcsolják vagy az üzemmódot megváltoztatják.

I FEEL gomb

A gomb megnyomásával az I FEEL funkció aktiválódik - a távirányító kijelzőjén ekkor a " " ikon jelenik meg. Amikor ez a funkció aktiválva van, a készülék beállítja a helyiség hőmérsékletét. a vezeték nélküli távirányítóban lévő hőmérséklet-érzékelő által érzékelt hőmérséklethez képest. A vezeték nélküli távirányítónak a beltéri egység hatótávolságán belül kell lennie ahhoz, hogy a funkció megfelelően működjön.

GombHEAL TH/ AIR


Nyomja meg ezt a gombot a HEALTH funkció elindításához (ha a légkondicionáló rendelkezik beépített ionizátorral, az iongenerálás elindul) - a távirányító kijelzőjén ekkor megjelenik az ikon .

A AIR  funkció viszont csak azokon a készülékeken érhető el, amelyek frisslevegő-szeleppel vannak felszerelve, mint például  kazettás légkondicionálók.

LIGHT gomb

A készülék vezérlőpanelének háttérvilágítása megjeleníti az aktuális működési állapotot. A háttérvilágítás funkció kikapcsolásához nyomja meg a LIGHT gombot. Újbóli megnyomásával ismét bekapcsolja.

Energiatakarékos funkció

A készülék működése közben egyszerre nyomja meg a CLOCK és a TEMP gombokat - a távirányító kijelzőjén megjelenik a  ikon, amely jelzi, hogy ez a funkció aktiválva van.

Fűtési funkció +8°C


Ha a készülék be van kapcsolva és fűtési üzemmódba van állítva, nyomja meg egyszerre a TEMP és a CLOCK gombokat a funkció aktiválásához - a vezérlőn a hőmérséklet mezőn a "8" és a

Ⓢ. Télen ez a funkció 0°C felett tartja a környezeti hőmérsékletet a helyiségben a fagyás elkerülése érdekében.

Figyelem!

Ez a funkció csak fűtési üzemmódban érhető el, és automatikusan kikapcsol, ha az üzemmódot átkapcsolják vagy éjszakai üzemmódot állítanak be.


Szülői zár funkció

A funkció aktiválásához (a távirányító gombjainak zárolásához) nyomja meg egyszerre a gombokat Δ i ∇ - a távirányító kijelzőjén megjelenik egy  ikon, amely jelzi, hogy ez a funkció aktiválva van.

Hőmérséklet kijelzés °C-ban vagy °F-ban

Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg egyszerre a MODE és a ∇ gombokat. Ezáltal a hőmérséklet kijelzője Celsius fokról Fahrenheitre változik és fordítva.

3.3. Akkumulátor csere

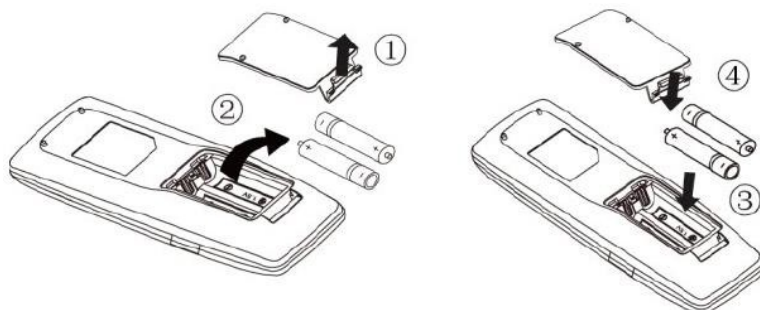

1. Távolítsa el a távirányító hátulján található elemfedelelet.
2. Vegye ki az elemeket a fenti képen látható módon a központból.
3. Helyezze be az új AAA típusú (1,5 V) elemeket, ügyelve arra, hogy a + és - pólusok a megfelelő irányban legyenek elhelyezve.
4. Helyezze vissza az elemfedelelet.

Fontos információ:

- A távirányítónak több mint 1 méterre kell lennie a TV- vagy hangrendszerrel;
- Amikor a távirányítóval parancsokat küld a készüléknek, a távirányítót a beltéri egység panelén lévő infravörös hullámablak felé irányítsa;
- Ha a távirányító nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket a távirányítóból, és 30 másodperc elteltével helyezze vissza őket. Ha ez nem működik, cserélje ki az elemeket újakra;
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha hosszabb ideig nem használja.

4. A készülék karbantartása

4.1. A tok tisztítása

A készülék tisztítása előtt:

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a hálózati aljzatból;
- Ne feledje, hogy a készüléket **ne** mossa nagy mennyiségű vízzel, mert ez áramütéshez vezethet;
- Ne feledje, hogy **ne** használjon gyúlékony spray-tisztítószereket.


Ha a készülék burkolata szennyeződik, célszerű egy enyhén nedves ruhával vagy papírtörlővel megtisztítani.

Figyelem!


Tisztításkor ne szerelje szét a panelt!

4.2. A légszűrő tisztítása


1. Nyissa ki és emelje az előlapot a megfelelő magasságba (lásd az alábbi ábrát):

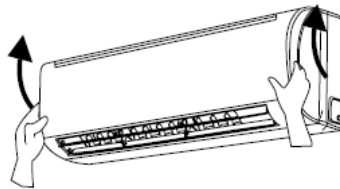


2. Óvatosan vegye ki a szűrőt a házból (lásd az alábbi ábrát):

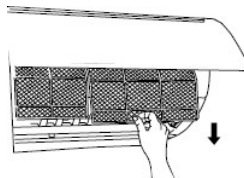

3. Alaposan tisztítsa meg a szűrőt egy nagyon alacsony teljesítményű porszívóval. Ha a szűrő nagyon piszkosnak tűnik, használjon vízsugarat (45°C alatt) és egy kis kefét. Ezután tegye félre a szűrőt egy sötét és hűvös helyre, hogy alaposan megszáradjon:

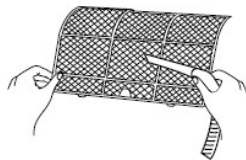

4. Helyezze vissza a szűrőt a készülékbe, és óvatosan zárja be a panelt:

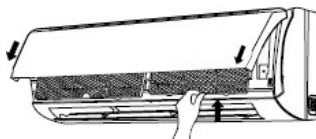

Figyelem!

- A szűrőt legalább háromhavonta meg kell tisztítani. Ha viszonylag nagy mennyiségű por van abban a helyiségben, amelyben a készülék működik, a tisztítási gyakoriságot meg kell növelni;
- A szűrő eltávolítása után tilos megérinteni a párologtató lamelláit, mivel fennáll a sérülés veszélye;
- Tilos a nedves légszűrőt tűzzel vagy hajszárítóval szárítani, mivel ez deformációhoz vagy akár gyulladáshoz is vezethet.

4.3. A készülék karbantartása a használati szezon után (a használat tervezett hosszabb szüneteltetése esetén).

- A ventilátort körülbelül fél napig működtesse, hogy megszáradjon a készülék belseje;
- Kapcsolja ki a légkondicionálót, és válassza le a tápfeszültséget, majd vegye ki az elemeket a távirányítóból;
- Ne feledje, hogy a készülék rendszeres karbantartást és tisztítást igényel. Ne próbálja meg ezt saját maga elvégezni! Forduljon egy hivatalos C&H szervizközponthoz.

4.4. Hosszabb szünet utáni újraindítás előtt ellenőrizze a készüléket

- Ellenőrizze, hogy a kábelezés nincs-e megszakítva vagy lecsatlakoztatva;
- Ellenőrizze, hogy a légszűrő be van-e szerelve;
- Ellenőrizze, hogy a levegő kimeneti vagy bemeneti nyílása eltömődött-e, miután hosszabb ideig nem használta a légkondicionálót.

5. Problémamegoldás

Szabálytalanság	Diagnózis	Megoldás
A beltéri egység nem kap jelet a távirányítóról, vagy a távirányító egy gombjának megnyomásával a készülék nem válaszol.	Van elektromos interferencia?	Húzza ki a dugót a konnektorból. Read-3 percig, majd tegye vissza, és indítsa el a készüléket.
	A távirányító a jelátviteli tartományon kívül van?	A távirányító maximális jelzési tartománya 8 méter.
	Van-e rés a távirányító és a vevőegység között? szánalom?	Távolítsa el az akadályt
	A távirányító közvetlenül a vevőkészülék ablakára van irányítva? belső egység?	Helyezze a távirányítót megfelelő szögben úgy, hogy az átvitt jelet a-közvetlenül a vevőegységen
	Gyenge a távirányító gombjainak érzékenysége? A kijelző a távirányító elsötétül?	Az akkumulátorok lemerültek és ki kell őket cserélni
	A távirányító kijelzője nem működik, de a készülék ennek ellenére fogadja a kimenetet. parancsok?	A távirányító megsérült, cserélje ki egy újjal.
	Van fénycső a szobában?	A távolság után-a távvezérlő és a készülék között, vagy kapcsolja ki a lámpát
A beltéri egységből nem jön ki levegő	Akár volt, akár légkivezetés elzárja valami?	Akadályok eltávolítása
	Elérte-e a helyiség fűtési üzemmódban a beállított hőmérsékletet?	A beállított hőmérséklet elérésekor a készülék leállítja a fűvóka... airs
	A fűtési üzemmódot épp most aktiválták?	Annak érdekében, hogy fűtési üzemmódban ne fújjon hideg levegőt, a készülék addig nem kezd el fűjni, amíg a párologtató el nem éri a megfelelő hőmérsékletet.
A légkondicionáló nem indul	Volt áramszünet?	Várja meg, hogy visszatérjen az áramellátás
	A dugót a merev az aljzatban?	Helyszín helyesen dugó w aljzat
	A differenciálbiztosíték szétválasztja az áramkört, vagy kiég Biztosíték?	Kérje meg a szerviztechnikust, hogy cserélje ki a tömítőanyagot.
	A vezetékvezetés nem... ragyogott?	Kérje meg a szerviztechnikust, hogy javítsa meg az oka-blings
	A készülék nem akar újraindulni kikapcsolás után? hogy legyen?	Várjon 3 percet, majd kapcsolja be újra a készüléket.

Gőz szivárog a beltéri egységből	Magas a helyiség hőmérséklete és páratartalma?	A beltéri egység nagyon gyorsan lehűl, és ez vízgőz képződéséhez vezet. Hagyja futni a készüléket, Egy idő után a levegő páratartalma csökken, és a gőz eltűnik
A hőmérséklet nem állítható	Működik-e a készülék automata?	Ebben a működési módban a hőmérséklet-változás a hőmérséklet-ratura nem elérhető
	A beállítandó hőmérséklet a készülék működési hőmérséklet-tartományán belül van?	A készülék üzemi hőmérséklete 16°C~30°C között van.
A készülék teljesítménye fűtési vagy hűtési üzemmódban a következő észrevehetően alacsonyabb, mint korábban	Túl nagy a tápfeszültség alacsony?	Várjon, amíg a feszültség visszaáll normál szint
	Koszmos a légszűrő... kötött?	Tisztítsa meg a szűrőt
	Akár volt be van állítva after-törvényes hőmérséklet?	A hőmérséklet beállítása
	Az ablakok vagy ajtók a szobában... nyitva vannak?	Csukja be az ablakokat és ajtókat
A légkondicionáló csúnya illatok	Van-e a készülék közelében bűzös szagforrás? hirdetőablak?	Távolítsa el a rossz szag forrását és tisztítsa meg a légszűrőt.
A készülék hirtelen furcsán kezdett működni	Van-e elektromágneses interferencia, például zivatar?	Húzza ki a készüléket, és várjon néhány percek. Ezután csatlakoztassa őket újra, és indítsa el
A hang hallható "áramló víz"	A a készülék működőképes?	Ha a készülék be van kapcsolva, a hangot a csövekben keringő hűtőközeg adhatja. felszerelések rejték helyei
Recsegés hallható	A készülék hűtési üzemmódban működik?	Recsegés hallható, amikor a készülék hűtési üzemmódban van. A panel és más alkatrészek mérete megváltozhat a Hőmérséklet

6. Leggyakoribb hibakódok

Az alábbiakban csak néhány hibakódot sorolunk fel; ha ettől eltérő hibakód jelenik meg, azonnal forduljon szerviztechnikushoz.

Hibakód	Diagnózis
---------	-----------


E5	A hiba a készülék újraindításával orvosolható. Ha a hiba továbbra is megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
E8	A hiba a készülék újraindításával orvosolható. Ha a hiba továbbra is megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
U8	A hiba a készülék újraindításával orvosolható. Ha a hiba továbbra is megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
H6	A hiba a készülék újraindításával orvosolható. Ha a hiba továbbra is megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
C 5	Ha a hiba megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
F1	Ha a hiba megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.
F2	Ha a hiba megjelenik, forduljon a szerviztechnikushoz.

Megjegyzések:

- Ha az alábbi rendellenességek bármelyike előfordul, azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki az áramellátást, és forduljon szerviztechnikushoz:
 - ✓ A tápkábel túlmelegszik vagy láthatóan sérült;
 - ✓ Működés közben furcsa hangok hallhatók (a táguló műanyag okozta halk recsegésen kívül);
 - ✓ A differenciálbiztosíték gyakran megszakítja az áramkört;
 - ✓ A készülékből égett szag árad;
 - ✓ A belső egységből víz szivárog.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani vagy áthelyezni a készüléket;
- Ha a készüléket az ajánlottól eltérő körülmények között üzemelteti, az károsíthatja a készüléket, vagy tüzet okozhat.

7. A készülék kézi működtetése

Ha a vezeték nélküli távirányító elveszett vagy javíthatatlanul megsérült, az előlap mögött található AUX gomb használható. A készülék indításához vagy leállításához emelje fel a panelt, majd nyomja meg az AUX gombot.

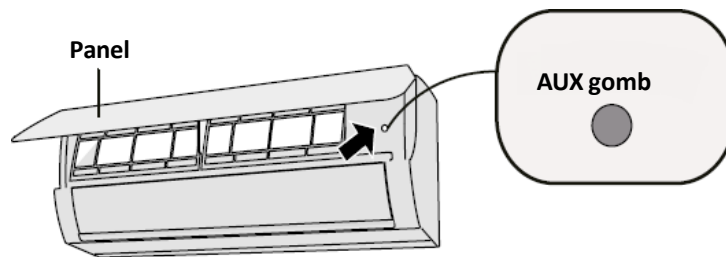

Figyelem!

Használjon egy nem vezető tárgyat az AUX gomb megnyomásához.